




KODAK Charmera

Digitální fotoaparát – klíčenka

Stručná úvodní příručka

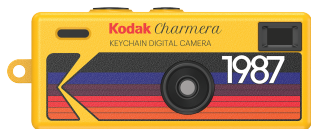

Popis fotoaparátu Charmera

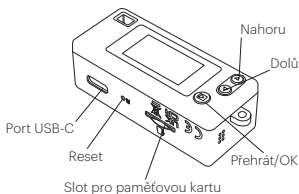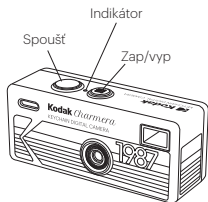

Funkce produktu

- Podpora pořizování fotografií a videozáznamů
- 4 rámečky a 7 filtrů k dispozici v režimu fotografie
- Obrazový výstup 1440 × 1080; 1,6M megapixelu
- Paměťová karta 1 GB až 128 GB TF
- Dobíjecí baterie

Specifikace produktu

Obrazový snímač: ¼ palce CMOS

Objektiv: 35 mm; f/2.4

Připojení: USB-C

Úložiště: Micro SD (1 GB až 128 GB)

Obrazový výstup: 1440 × 1080; 1,6M megapixelu

Formát obrázků: JPEG

Snímková frekvence: 30 sn./s

Formát videa: AVI

Baterie: Dobíjecí 200 mAh

Úroveň uživatele: Věk 15+

Rozměry: 58 (Š) × 24,5 (V) × 20 (H) mm



Hmotnost: 30 g

Materiál: ABS





Nabíjení

- 1 Před prvním použitím zařízení nabijte. Nabíjení můžete provést připojením k nabíječce, počítači nebo powerbance.
- 2 Indikátor se při nabíjení rozsvítí červeně. Po dokončení nabíjení indikátor zhasne.
- 3 Pokud je baterie vybitá, zařízení nelze zapnout. Před použitím jej nabijte. Zařízení nelze během nabíjení používat.






Power On/Off

- 1 Zapnutí: Podržte tlačítko Zap/vyp  po dobu 3 sekund, čímž zařízení zapnete. Indikátor se rozsvítí modře.
- 2 Vypnutí: Podržte tlačítko Zap/vyp  po dobu 2 sekund, čímž zařízení vypnete. Indikátor zhasne.

Fotografování


- 1 Po vložení paměťové karty vyberte ikonu fotografie  na levé straně obrazovky a stisknutím tlačítka Přehrát  přejděte do režimu fotografie.
- 2 Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů  vybírejte mezi různými fotografickými filtry nebo rámečky.
- 3 Stisknutím Spouště  pořizujte fotografie. Indikátor zabliká a na znamení pořízení fotografie se ozve zvuk závěrky
- 4 Při pořizování fotografií udržujte fotoaparát stabilní.
- 5 V pravém horním rohu obrazovky je zobrazen zbývající počet fotografií, které lze pořídit.

Nahrávání videa






- 1 Stiskněte tlačítko Zap/vyp  a uprostřed vyberte ikonu videa . Stisknutím tlačítka Přehrát  přejděte do režimu videa.
- 2 Press the Shutter  to start recording. Press the Shutter  again to stop recording.
- 3 Video se automaticky uloží na paměťovou kartu a zařízení se znovu přepne do režimu videa.

Filtry a rámečky

V režimu fotografie stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů  vybírejte mezi různými fotografickými filtry nebo rámečky.













Přehrávání souborů





- 1 V režimu fotografie nebo videa stisknutím tlačítka Přehrát  přejděte do režimu přehrávání souborů.
- 2 Vyhledejte soubor stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů .
- 3 U videosouborů stiskněte Spoušť  pro přehrávání nebo pozastavení. Pokud je video pozastaveno, nelze prohlížet další soubory stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů . Stisknutím tlačítka Zap/vyp  se vrátíte do režimu přehrávání souborů.

***Poznámka: Paměťová karta není součástí balení. Bez paměťové karty můžete i přesto pořídit a zobrazit 2 fotografie. Nebudou však uloženy, pokud následně vložíte paměťovou kartu. Video nelze nahrávat bez paměťové karty.**


Setting Date & Time

- 1 Stiskněte tlačítko Zap/vyp  a vyberte ikonu kalendáře  na pravé straně. Stisknutím tlačítka Přehrát  přejděte do nastavení.
- 2 Přejděte na „NASTAVIT DATUM“ a stisknutím OK  nastavte datum. Stisknutím OK  přejděte na rok, měsíc, den, hodinu a minutu. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů  vyberte požadované číslo.
- 3 Chcete-li změnit pořadí, ve kterém se zobrazuje rok, měsíc a den, upravte formát data (RMD/DMR/MDR) stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů . Stisknutím OK  volbu potvrďte. Vybraný formát zobrazení bude podsvícen červeně.
- 4 Stisknutím OK  zapnete/vypnete datumové razítko pro režim fotografie a videa.
- 5 Po zapnutí datumového razítka se na levé straně obrazovky v režimu fotografie nebo videa zobrazí ikona kalendáře .
- 6 Po zapnutí datumového razítka pro režim fotografie se na fotografiích zobrazí datum. Po zapnutí datumového razítka pro režim videa se na videích zobrazí datum i čas.

Odstranění souborů

- 1 V režimu přehrávání souborů podržte tlačítko Přehrát  po dobu 2 sekund, čímž zobrazíte volbu pro odstranění souborů.
- 2 Opětovným stisknutím tlačítka Přehrát  zvolíte odstranění aktuálního souboru nebo všech souborů.
- 3 Poté opětovným stisknutím tlačítka Přehrát  odstranění zrušíte nebo provedete.
- 4 Stisknutím tlačítka Zap/vyp  se vrátíte do režimu přehrávání souborů.

Nastavení jazyka

V režimu fotografování dlouze stiskněte tlačítko dolů  po dobu 3 sekund pro změnu na další jazyk. Aktuální nastavení jazyka se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky. Pořadí jazyků je následující:



Automatické vypnutí

V následujících případech se zařízení automaticky vypne:

- 1 Pokud během záznamu zařízení dojde energie, systém uloží obsah videa a poté se automaticky vypn
- 2 Pokud se zařízením v pohotovostním režimu není v průběhu 3 minut provedena žádná akce, systém se automaticky vypne.

Reset

Pokud je zařízení z neznámých důvodů nefunkční nebo nereaguje, můžete jej vsunutím špendlíku do otvoru pro resetování a krátkým zatlačením resetovat. Poté zařízení znovu zapněte a používejte běžným způsobem. Důvodem vadné funkce jsou zejména časté nesprávné zacházení nebo problémy s paměťovou kartou.

Připojení k počítači

Po vložení karty TF do zařízení a jeho připojení k počítači jej můžete přímo použít jako disk USB. Počítač po několika sekundách zobrazí logo vyměnitelného disku a poté budete moci upravovat soubory na kartě TF.

Po připojení fotoaparátu k telefonu Android pomocí adaptéru OTG* (není součástí balení) můžete prohlížet, kopírovat nebo sdílet fotografie a videosoubory uložené na paměťové kartě fotoaparátu přímo na/do telefonu. Postup je následující:

- 1 Připojte adaptér OTG k telefonu Android a fotoaparátu. Fotoaparát se automaticky zapne. Zobrazí se ikona indikující úspěšné připojení OTG.
- 2 Otevřete správce souborů v telefonu. Najdete jej ve složce s aplikacemi. Nachází se zde složka s názvem „GENPLUS U Disk“ nebo „USB úložiště“ (název složky se může lišit v závislosti na telefonu a systému). Klepnutím na ni získáte přístup k paměťové kartě fotoaparátu. Fotografie naleznete ve složce „PHOTO“ a videa ve složce „VIDEO“.
- 3 Následující problémy mohou způsobit, že telefon fotoaparát nerozpozná:
 - a. Vložení neformátované paměťové karty do fotoaparátu může mít za následek, že telefon kartu nerozpozná kvůli neuspořádaným interním souborům.
 - b. Při použití karty o kapacitě 64 GB nebo více můžete fotoaparát normálně používat, avšak funkce OTG se může chovat nestandardně kvůli nekompatibilitě s některými mobilními telefony.
 - c. Některé značky telefonů vyžadují, aby byla funkce OTG aktivována samostatně. Pokud není fotoaparát rozpoznán, zkontrolujte, zda je funkce OTG v telefonu zapnutá.

*Poznámka: Adaptér OTG není součástí balení.

Attention

1. Kartu se stručnými pokyny si pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro budoucí použití.
2. Nepřibližujte zařízení k předmětům se silným magnetickým polem, jako jsou magnety a motory.
3. Nepřibližujte zařízení k žádným objektům, které vysílají silné rádiové vlny, jelikož silná magnetická pole mohou způsobit poruchu zařízení nebo poškodit snímky a zvuk.
4. Pro zajištění ukládání vysoce kvalitních videosouborů doporučujeme používat
5. Uchovávejte kartu TF mimo dosah silných magnetů, aby nedošlo ke ztrátě dat.
6. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
7. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
8. Nepokoušejte se zařízení opravit sami. Zařízení obsahuje baterie, nevyhazujte jej do odpadu. Zvolte vhodný způsob likvidace.

Kodak *Charmera*



© 2025 RETO Production Ltd. All rights reserved.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.