

Mini digitální filmový skener **KODAK**

Digitální miniaturní filmový skener



Uživatelská příručka

Uživatelská příručka

OBSAH

1	ZAVEDENÍ	4
2	SPECIFIKACE	5
3	PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ	6
4	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	7
5	PŘEHLED PRODUKTU	8
6	PŘEHLED HLAVNÍ NABÍDKY	9
7	PŘÍPRAVA MÉDIÍ KE SKENOVÁNÍ	10
8	NAČÍTÁNÍ NEGATIVŮ	11
9	NAČÍTÁNÍ SLAJDŮ	12
10	PRŮBĚŽNÉ NAČÍTÁNÍ (DIAPAZITŮ A/NEBO FILMŮ)	13
11	POUŽITÍ SKENERU	13
12	PROHLÍŽENÍ NASKENNÝCH OBRÁZKŮ	18 let
13	NASTAVENÍ JAZYKA	18 let
14	VÝBĚR ROZLIŠENÍ FOTOGRAFIE	19
15	FORMÁTOVÁNÍ SD™ KARTY	20
16	PŘIPOJENÍ SKENERU K VÁŠ POČÍTAČ	21
	INFORMACE O ZÁRUCE	22
	KONTAKTNÍ INFORMACE ZÁKAZNICKÉHO SERVISU	24

1. ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení digitálního filmového skeneru KODAK Mini. Tato uživatelská příručka vám poskytne pokyny, které zajistí bezpečný provoz tohoto produktu a nepředstaví pro uživatele riziko. Jakékoli použití, které není v souladu s pokyny popsány v této uživatelské příručce, může vést ke zrušení omezené záruky.

Před použitím výrobku si prosím přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod k použití. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.

Na tento produkt se vztahuje omezená jednoletá záruka. Krytí podléhá omezením a výjimkám. Podrobnosti viz záruka.

2. SPECIFIKACE

Funkce	Filmový skener/USB MSDC
Rozhraní	USB 2.0
Obrazový snímač	16,0 megapixelů (4416x3312) 1/2,33" CMOS snímač
Zobrazit	2,4" barevný TFT LCD displej
Řízení expozice	Automatický/Manuální (-2,0 ~ +2,0 EV)
Vyvážení bílé	Automatický
Rezoluce	16 megapixelů / 24 megapixelů*
Typy skenovatelných filmů	135 filmů (36 x 24 mm) 126 filmů (27 x 27 mm) 110 filmů (17 x 13 mm) Film Super8 (4,01 x 5,79 mm) Monochromatický film Snímky
Formáty skenovatelných obrázků	Černobílá, diapositivy, negativy
Formát naskenovaného souboru	JPEG
Typ TV výstupu	NTSC/PAL
Vnitřní paměť	128 MB
Podpora externí paměti	SD™ karta až do 32 GB (není součástí balení)
Napájecí zdroj	Adaptér DC 5V / Mini USB port
Dostupné jazyky	S-čínština / T-čínština /

Podporované počítačové systémy

Rozměry

Hmotnost 8,82 oz (250 g)


*Váš digitální filmový skener KODAK Mini používá proces zvaný „interpolace“ k vylepšení a zvýšení rozlišení naskenovaných fotografií z 16 na 24 megapixelů.

Angličtina / Francouzština / Němčina /
Italština / Španělština / Japonština

Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10 Mac®
OS 10.7.3 a vyšší

8,9 cm D x 8,9 cm Š x 10,2 cm V
(87 × 86,5 × 102,5 mm)


3. PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ



Držitel negativu




110 záporný adaptér




Adaptér 110 skluzů



Držák diapositivů



Adaptér Super 8



Čistící tyčinka



Mini USB kabel, mezinárodní napájecí
adaptér 3 v 1



TV-out kabel



Uživatelská příručka

POZNÁMKA: SD karta není součástí balení, ale při používání tohoto produktu se důrazně doporučuje. Toto zařízení má extrémně omezené množství interní paměti, ale najednou dokáže pojmout pouze několik snímků, než je budete muset přenést do počítače.

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


- Nepokoušejte se toto zařízení z žádného důvodu rozebírat.
- Nedotýkejte se vnitřní části skeneru po jeho pádu nebo po jeho jakémkoli poškození.
- Pokud z digitálního filmového skeneru vychází kouř nebo zvláštní zápach, okamžitě jej vypněte a vyjměte z něj všechny diapozitivy, tácy na diapozitivy a/nebo filmové negativy. Nikdy a za žádných okolností se nepokoušejte toto zařízení sami opravovat.
- Před použitím se ujistěte, že je čočka skeneru čistá, aby zajistit jasný a bezchybný skenovaný obraz.
- Při čištění nebo pokusu o čištění tohoto produktu nepoužívejte produkty jako alkohol, benzín, ředidlo ani žádná jiná organická rozpouštědla.
- Nepoužívejte toto zařízení v prostředí, kde bude vystaveno silnému prachu nebo vlhkosti.
- Aby se zabránilo poruše skeneru v důsledku USB
Kvůli přetížení nepřipojujte k počítači současně se skenerem příliš mnoho zařízení USB.
- Používejte prosím filmy standardní velikosti, nepokoušejte se upravovat ani přizpůsobovat stávající adaptéry a tácky na filmy.
- Z důvodu ochrany skeneru a úspory energie se automaticky vypne po 30 minutách nečinnosti. Stisknutím tlačítka napájení v levém horním rohu jej znovu zapnete a obnovíte běžné používání.

5. PŘEHLED PRODUKTU

1. LCD obrazovka
2. Slot pro kartu SD™
(POZNÁMKA: Karta SD™ není součástí balení)
3. Napájecí konektor mini USB
4. Připojení TV-out
5. Tlačítko OK
6. Tlačítko Domů (Toto tlačítko vás VŽDY přesměruje na domovskou obrazovku, bez ohledu na to, kde se v nabídce nacházíte.)
7. Tlačítko napájení
8. Funkce šipka vlevo/zpětný chod
9. Tlačítko Skenovat/Zachytit (Toto tlačítko po stisknutí VŽDY naskenuje a uloží váš obrázek.)
10. Funkce šipka vpravo/převrácení



6. PŘEHLED HLAVNÍ NABÍDKY

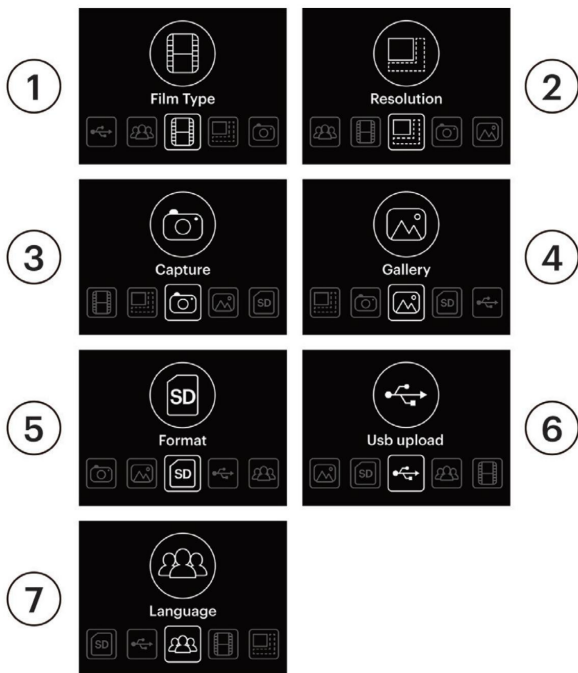

1. Typ filmu

2. Usnesení

3. Zachycení obrazu

4. Galerie

5. Formátování paměťové karty

6. Nahrávání na USB

7. Výběr jazyka

7. PŘÍPRAVA MÉDIÍ KE SKENOVÁNÍ

Před použitím filmového skeneru byste měli buď vložit kartu SD™ kartu (není součástí balení), protože paměť zařízení je velmi omezená, nebo se ujistěte, že je ve velmi omezené paměti zařízení dostatek místa pro uložení obrázků, které chcete skenovat.

Vložení karty SD™ během provozu zařízení způsobí restart filmového skeneru a ztratíte veškeré úpravy provedené na obrázku. Pokud tedy máte paměťovou kartu, vložte ji před použitím.

Vyhledejte správný adaptér pro váš film nebo diapozitiv, pokud je k dispozici, a před vložením do zásobníku jej vložte do správného zásobníku na filmy nebo diapozitivy. Pokyny pro vkládání zásobníků do skeneru naleznete v následujících částech s názvem „Vkládání negativů“ a „Vkládání diapozitivů“. Tyto pokyny platí i pro černobílý film. Adaptéry a zásobníky jsou jasně označeny.



Odklopte horní kryt adaptéru. Vložte vložku s diapozitivem nebo filmem do adaptéru.


8. NAČÍTÁNÍ NEGATIVŮ



POZNÁMKA: S negativy diapozitivů nebo filmů manipulujte vždy opatrně, abyste se vyhnuli poškrábání nebo otiskům prstů. Doporučujeme používat k manipulaci s negativy bavlněné rukavice a před skenováním použít stlačenou vatu (vatové tyčinky, vatové tampony atd.) k odstranění případného prachu.

Před vložením filmových negativů do skeneru se vždy ujistěte, že nejsou zdeformované ani ohnuté. Zdeformované nebo zmačkané negativy nevytvoří jasné ani správné snímky.

1. Držte negativ proti světlu tak, aby pravá strana směřovala k vám.
2. Vyjměte držák filmových negativů (s držákem správné velikosti) adaptér (pokud je to nutné) a držte jej západkou směřující od sebe tak, aby šipka pro vkládání směřovala doleva. Otevřete západku, vložte negativ do prohlubně a poté západku zavřete, přičemž nezapomeňte zatlačit po okrajích, aby zapadla na místo.
3. Vložte držák negativů do slotu na pravé straně filmového skeneru.

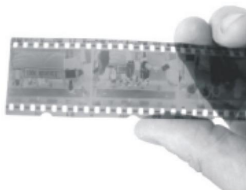

9. NAČÍTÁNÍ SLAJDŮ

1. Držte sklíčko směrem ke světlu a namiřte ho přední stranou k sobě.
2. Vyjměte držák diapozitivů a držte jej západkou směřující od sebe tak, aby šipka pro vkládání body vlevo. Otevřete západku; vložte diapozitiv do prohlubně (tuto oblast můžete v případě potřeby použít i k uchycení adaptérů na filmy různých velikostí); a poté západku zavřete a nezapomeňte zatlačit po okrajích, aby bezpečně zacvakla.
3. Vložte držák diapozitivů do slotu na pravé straně filmového skeneru, jak je znázorněno na obrázku.



10. PRŮBĚŽNÉ ZAVÍRÁNÍ (DIAPLIKÁTŮ A/NEBO FILMŮ)

Tato užitečná funkce vám umožňuje pokračovat v podávání nových negativů nebo diapozitivů do skeneru filmů, aniž byste museli pokaždé nutně vyjímát zásobník a znovu vkládat filmy nebo diapozitivy.


1. Vložte prázdný držák filmových negativů nebo diapozitivů do skeneru filmů.
2. Jeden konec fólie vložte do zásobníku z pravé strany.
3. Pokračujte v podávání fólie zásobníkem, dokud se nevysune z levé strany. Můžete se u každého obrázku zastavit a skenovat, pokud chcete, nebo negativ jen vkládat, dokud nenajdete obrázek, který chcete skenovat.



11. POUŽITÍ SKENERU


POZNÁMKA: Před vložením filmu do skeneru opatrně zasuňte čisticí tyčinku do otvoru pro film, abyste očistili čočku a podsvícení. Tím zajistíte, že pořízený snímek bude čistý a bez skvrn.

1. Po zapnutí skeneru
Pomocí kláves se šípkami přejděte na obrazovku Snímání a poté stisknutím tlačítka OK přejděte do režimu Snímání.

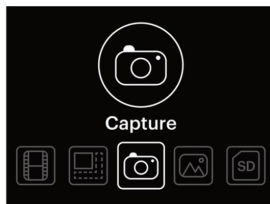

2. Vložte filmové negativy nebo diapozitivy do příslušného zásobníku/držáku a do slotu pro film, který chcete skenovat.


3. Pokud se obrázek zobrazuje správně,

stiskněte  tlačítko pro pořízení a uložení obrázku


buď paměť zařízení, nebo nainstalovaná paměťová karta

4. Pokud se obraz nezobrazuje správně, bude možná nutné vybrat správný typ filmu. a. Nejprve


stisknutím tlačítka Domů zobrazte hlavní nabídku. b. Pomocí kláves se šípkami přejděte na možnost „Typ filmu“.

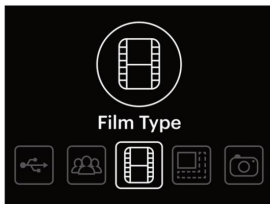

- c. Stisknutím tlačítka OK vyvolejte nabídku Typ filmu.

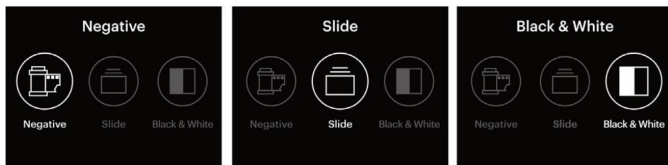


d. Vyberte správný typ filmu (negativ, diazpozitiv, černobílý) a správnou velikost (110, 135, 126, Super8).

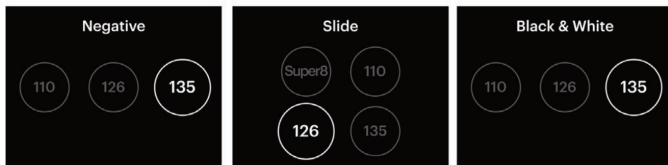


e. Automaticky se vrátíte do režimu snímání.

5. Jakmile je vybrán správný typ filmu, můžete stisknutím kláves se šipkami zvolit převrácení nebo obrácení obrazu. To je obzvláště užitečné pro negativy, kde se text zobrazuje pozpátku.

a. Funkce převrácení invertuje obrázek podél vodorovné osy, takže horní část se stane dolní a dolní část horní.

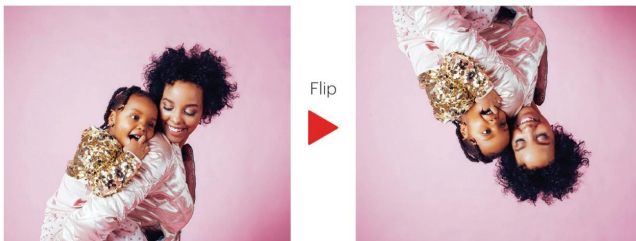


b. Funkce obrácení (nazývaná také funkce „zrcadlení“) obrátí obrázek podél svislé osy, jako by byl držen před zrcadlem. Pokud se text zobrazuje obráceně, použijte tuto funkci pro jeho správné zobrazení.

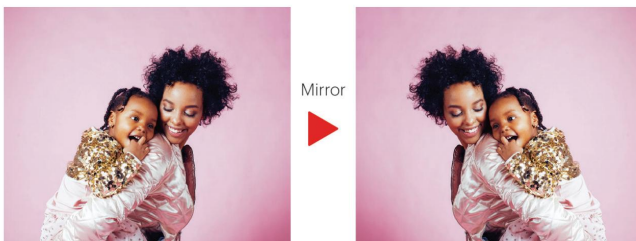

6. Chcete-li upravit jas nebo barvy obrázku, stiskněte v režimu snímání tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí možnost upravit jas a hodnoty RGB. Pro navigaci použijte klávesy se šipkami a pro potvrzení stiskněte OK.


a. Chcete-li upravit úroveň červených/zelených/modrých tónů v obrázku, po otevření obrazovky RGB vyberte pomocí šipek požadovanou možnost a poté zvýšte nebo snižte hodnoty.

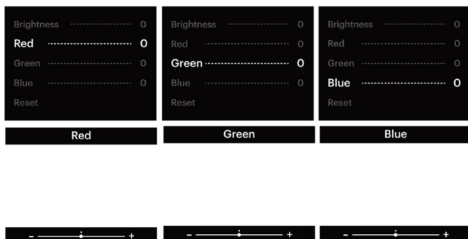

b. Úplně nahoře je možnost Jas nastavení. Pomocí šipek zvýšte nebo snižte hodnotu expozice od -2,0 do +2,0 v krocích po 0,5 EV.



c. V dolním rohu můžete vybrat „RESET“, pokud jste. Pokud upravíte obraz a nedaří se vám jej vrátit do normálu, vyberte možnost RESET a stiskněte tlačítko OK, čímž se obraz vrátí do stavu před úpravou.

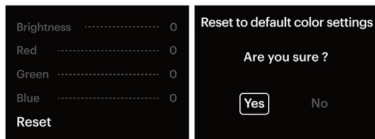

7. Jakmile provedete úpravy, stiskněte tlačítko




klávesa

pro zachycení a uložení obrázku. Nezapomeňte: stisknutím tlačítka Zachytit se vždy naskenuje a uloží zobrazený obrázek, i když nejste v režimu zachycení.


12. PROHLÍŽENÍ NASKENNÝCH OBRÁZKŮ

1. Z domovské obrazovky přejděte pomocí kláves se šipkami, dokud se nedostanete na obrazovku s nápisem Galerie. Stisknutím tlačítka OK ji vyberte.
2. Funkce Galerie spustí automatické přehrávání prezentace všech uložených obrázků v paměti nebo na vložené kartě SD™ (není součástí balení). Chcete-li automatické přehrávání prezentace zastavit a ručně procházet obrázky prezentace, stiskněte tlačítko OK a poté k navigaci použijte klávesy se šipkami.
3. Chcete-li opustit Galerii, stiskněte tlačítko Domů na horní straně skeneru.

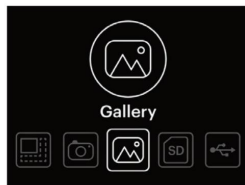

13. NASTAVENÍ JAZYKA

1. V hlavní nabídce pomocí šipek vlevo a vpravo přejděte na možnost Jazyk a stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí kláves se šipkami vyberte ze seznamu správný jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.

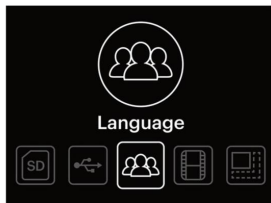

3. Dostupné jazyky zahrnují: angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, španělštinu, turecko-číňštinu, jižanskou čínštinu a japonštinu.

14. VÝBĚR ROZLIŠENÍ FOTOGRAFIE



1. V hlavní nabídce pomocí šipek vlevo a vpravo přejděte na možnost Rozlišení a stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí kláves se šipkami vyberte pomocí interpolačního procesu buď výchozí velikost 16 MP, nebo 24 MP. Stisknutím tlačítka OK potvrďte nové rozlišení.

POZNÁMKA: Některé typy filmů, jako například Super8 a 126, jsou omezeny na specifická rozlišení a produkují menší snímky. Pouze velikosti 110/135 mají možnost rozlišení 16–24 MP.



15. FORMÁTOVÁNÍ SD™ KARTY


1. V hlavní nabídce pomocí šipek vlevo a vpravo přejděte na možnost Formát a stiskněte tlačítko OK.
2. Obdržíte potvrzovací zprávu s oznámením, že **VŠECHNA DATA BUDOU SMAZÁNA**. Ujistěte se prosím, že jste akci nepotvrdili, pokud si nepřejete smazat všechna data z paměťové karty.
3. Po zobrazení výzvy k formátování všech médií pomocí šipek zvýrazněte možnost „ANO“. Stisknutím tlačítka OK potvrďte a spusťte proces formátování.

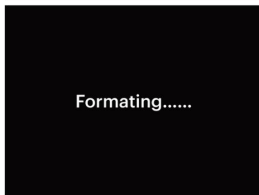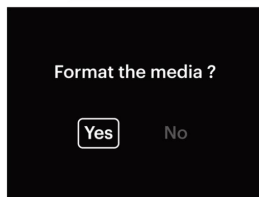

4. Po dokončení formátování stiskněte tlačítko napájení, abyste skener vypnuli, a poté jej znovu zapněte.

16. PŘIPOJENÍ SKENERU K VÁŠ POČÍTAČ

1. V hlavní nabídce pomocí šipek vlevo a vpravo přejděte na možnost Nahrávání na USB a stiskněte tlačítko OK.
2. Připojte kabel mini USB ke skeneru a zapojte jej do portu USB 2.0 počítače.
3. Zařízení by se mělo k počítači připojit jako vyměnitelný disk, což vám umožní prohlížet fotografie na větší obrazovce a také je přenášet z paměťové karty (není součástí balení) nebo paměti zařízení do počítače.

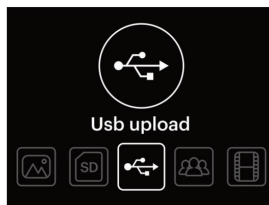

POZNÁMKA: Pokud máte snímky uložené na vyjímatelné paměťové kartě i v paměti zařízení, budete muset paměťovou kartu vyjmout, abyste získali přístup k snímkům uloženým v paměti zařízení. Snímky uložené v paměti zařízení nejsou přístupné, pokud je v zařízení nainstalována paměťová karta.

INFORMACE O ZÁRUCE

OMEZENÁ ZÁRUKA NA DIGITÁLNÍ FILMOVÝ SKENER KODAK MINI

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ STÁT OD STÁTU.

ZARUČUJEME, ŽE BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY NEBUDE VÝROBEK BEZ VAD MATERIÁLU A ZPRACOVÁNÍ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ROZSAHU, KTERÝ NEZAKAZUJE ZÁKON, JE TATO ZÁRUKA VÝHRADNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŽ UŽ ÚSTNÍ, PÍSEMNÉ, ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. S VÝJIMKOU VÝSLOVNÝCH ZÁRUK UVEDENÝCH V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE A V ROZSAHU, KTERÝ NEZAKAZUJE ZÁKON, SE ZŘÍKÁME VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK, AŽ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ ZŘÍKNUTÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE SE NA VÁS TOTO PROHLÁŠENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. V ROZSAHU, V KDYŽ TAKOVÉ ZÁRUKY NELZE VYLOUČIT PODLE ZÁKONŮ VAŠÍ JURISDIKCE, OMEZUJEME DOBU PLATNOSTI A NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY TAKOVÝCH ZÁRUK NA DOBU PLATNOSTI TĚTO VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY.

NAŠE ODPOVĚDNOST ZA VADNÝ ZBOŽÍ JE OMEZENÁ NA OPRAVU, VÝMĚNU NEBO VRÁCENÍ PENĚZ, JAK JE POPSÁNO NÍŽE V TOMTO ZÁRUČNÍM PROHLÁŠENÍ.

KDO MŮŽE VZTAHOVAT TUTO ZÁRUKU? Společnost C&A Marketing, Inc. se sídlem na adrese 114 Tived Lane East, Edison, NJ („my“) poskytuje tuto omezenou záruku pouze spotřebiteli, který produkt původně zakoupil („vy“). Nevztahuje se na žádného následného majitele ani

jiný nabyvatel produktu.

CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE? Tato omezená záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování digitálního filmového skeneru KODAK Mini („produkt“) po záruční dobu definovanou níže.

CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE? Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené: (a) přepravou; (b) skladováním; (c) nesprávným použitím; (d) nedodržením pokynů k výrobku nebo neprováděním preventivní údržby; (e) úpravami; (f) neoprávněnou opravou; (g) běžným opotřebením; nebo (h) vnějšími příčinami, jako jsou nehody, zneužití nebo jiné činy či události mimo naši přiměřenou kontrolu.

JAKÁ JE ZÁRUČNÍ OBDOBÍ? Tato omezená záruka začíná datem nákupu a trvá jeden rok („Záruční doba“). Záruční doba se neprodlužuje, pokud produkt opravíme nebo vyměníme. Dostupnost této omezené záruky si vyhrazujeme dle vlastního uvážení, ale jakékoli změny nebudou zpětně účinné.

JAKÉ JSOU VAŠE NÁROKY NA NÁPRAVU V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY? V souvislosti s jakýmkoli vadným výrobkem během záruční doby dle vlastního uvážení bud: (a) bezplatně opravíme nebo vyměníme takový výrobek (nebo vadnou součást), nebo (b) vrátíme kupní cenu takového výrobku, pokud nelze poskytnout náhradní kus.

JAK ZÍSKÁTE ZÁRUČNÍ SERVIS? Chcete-li získat záruční servis, musíte nás během záruční doby kontaktovat na čísle 844-516-1539 nebo e-mailem na adrese kodak@camarketing.com a získat tak číslo autorizace vadného zboží („DMA“). Bez čísla DMA nebude záruční servis poskytnut a náklady na zpáteční dopravu do našich zařízení hradíte vy, kupující. Náklady na dopravu náhradního zařízení k vám hradíme my.

KONTAKT NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS INFORMACE

Pokud se s produktem setkáte s jakýmikoli problémy, kontaktujte nás prosím před vrácením zboží na místo nákupu. Jsme tu, abychom vám pomohli!

Podpora v USA:

kodak@camarketing.com

844-516-1539

Mezinárodní podpora:

kodakintl@camarketing.com

844-516-1540

www.kodakphotoplus.com

Ochranná známka, logo a obchodní úprava společnosti Kodak jsou používány na základě licence od společnosti Kodak.

Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích.

SD je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC v USA.

Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Všechny ostatní produkty, značky, názvy společností a loga jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků, používanými pouze k identifikaci jejich příslušných produktů a nejsou určeny k náznavému sponzorství, podpory nebo schválení.

Distribuíváno společností: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837, USA

©2022. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně.

