

Prohlížeč diapositivů **KODAK** PRO 35MM DIALOGY A FILMOVÉ NEGATIVY

Diapositivní zorník 35 mm KODAK
Visionneuse de diapositives 35 mm KODAK
KODAK 35 mm diatrachter
Zorník diapositivní 35mm KODAK
Vizualizace diapositivů 35mm KODAK



Uživatelská příručka

Manuál uživatele • Manuel de l'utilisateur •
Benutzerhandbuch • Manuale Dell'utente • Manual do Usuário

6,5"Š | 46"V | 3"H (165 x 155 x 80 mm)

Před použitím produktu si prosím přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro případ potřeby.

Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar el producto y conserve esta guía como referencia. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'article and conserver ce guide pour référence. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Product verwenden, and bewahren Sie dieses Handbuch als Referenz auf. Leggere tutte le istruzioni prima di usare il prodotto e conservare questa guida come riferimento. Favor ler todas as instruções antes de usar o produto e retenha is manual para referência.

1. ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení prohlížeče diapositivů KODAK 35mm. Tato uživatelská příručka vám poskytne pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu a nepředstavuje pro uživatele žádné riziko. Jakékoli použití, které není v souladu s pokyny popsányými v této uživatelské příručce, může vést ke zrušení omezené záruky.

Před použitím výrobku si prosím přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod k použití. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.

Na tento produkt se vztahuje omezená jednoletá záruka. Záruka podléhá omezením a výjimkám. Podrobnosti viz záruka.

2. SPECIFIKACE

Zdroj napájení: Nabíjecí kabel USB (součástí balení) nebo (4) alkalické baterie 1,5 V AA (nejsou součástí balení)

Zvětšovací síla: 3x

Zdroj světla: LED denní světlo

Rozměry: 165 x 155 x 80 mm

Čistá hmotnost: 495 g

3. OBSAH BALENÍ

Prohlížeč diapositivů KODAK 35mm

Nabíjecí kabel USB

Uživatelská příručka

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím prohlížeče diapositivů KODAK 35mm si prosím pečlivě přečtěte a porozumějte následujícím bezpečnostním opatřením, abyste zajistili nepřetržitý správný provoz prohlížeče diapositivů KODAK 35mm.

- Nepokoušejte se otevřít kryt prohlížeče snímků ani jej upravovat žádným způsobem. Mohlo by dojít k vážné nehodě nebo zranění a ztratit platnost omezené záruky na produkt.
- Údržbu a opravy tohoto produktu by měly vždy provádět výhradně autorizovanými servisními poskytovateli. Nepokoušejte se tento výrobek opravovat sami.
- Chraňte jednotku před vlhkostí, mohlo by dojít k jejímu poškození. vnitřní součásti a také představuje riziko požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy neobsluhujte jednotku mokřýma rukama, mohlo by dojít k jejímu poškození. nebo si způsobit vážné zranění.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v dešti nebo sněhu.
- Abyste předešli riziku nehod, udušení nebo poškození jednotky, uchovávejte Uchovávejte jej a veškeré příslušenství mimo dosah dětí a/nebo zvířat.
- V jednotce nekombinujte různé typy a značky baterií.
Baterie nejsou součástí balení.

5. PŘEHLED PRODUKTU

1. Hlavní jednotka

2. Vstupní snímek

3. Filmový vstup

4. Zvětšovací čočka

Výstup diapositivů 6.

Výstupní zásobník diapositivů



7. Tlačítko napájení

8. Tlačítko pro vysunutí 9.

Napájecí vstup 10.

Výstup pro film 11.

Nabíjecí kabel USB

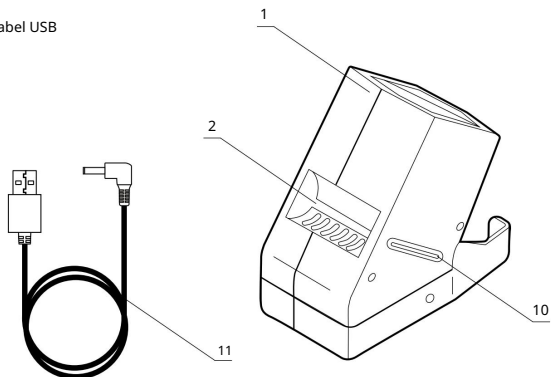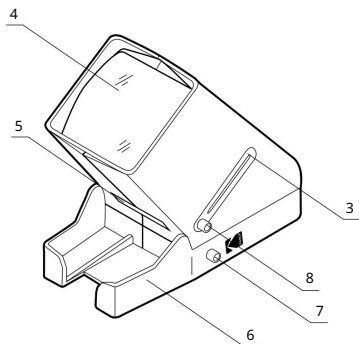

6. VLOŽENÍ BATERIÍ

1. Otočte prohlížeč diapositivů dnem vzhůru, abyste našli přihrádku na baterie.
2. Otevřete víko a vložte čtyři (4) baterie typu AA (nejsou součástí balení) do
do vyznačených prostor a ujistěte se, že kladné a záporné připojení jsou správně zarovnány s
vyznačenou polaritou.
3. Zavřete kryt přihrádky na baterie a ujistěte se, že západky
bezpečně zacvaknete na své místo.

7. PROHLÍŽENÍ SLIDU

1. Stisknutím tlačítka napájení zapnete světlo.
2. Chcete-li zobrazit snímek, vložte jej do vstupního pole pro snímky. Ujistěte se, že je obrázek ve svislé poloze.
a směřující k vám, jinak se obraz může jevit vzhůru nohama nebo
otočeno špatným směrem.
3. Po dokončení prohlížení diapositivu stiskněte a podržte tlačítko pro vysunutí diapositivu
tlačítko pro uvolnění do výstupního zásobníku diapositivů. Nepokoušejte se jej vtlačit násilím.
Nevysouvejte ručně, jinak hrozí poškození diapositivu nebo prohlížeče.
4. Po dokončení používání jednotky stiskněte tlačítko napájení a vypněte ji.
světlo.

8. SLEDOVÁNÍ FILMOVÉHO NEGATIVU

1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte světlo.
2. Před podáním fólie do jednotky se ujistěte, že je plochá.
3. Protáhněte fólii vstupem pro fólii, který se nachází na pravé straně jednotky.
když je zvětšovací čočka namířena proti vám.
4. Po skončení sledování filmu jej opatrně vytáhněte ven.
výstupem filmu, který se nachází na levé straně jednotky.
5. Po dokončení používání jednotky stiskněte tlačítko napájení, abyste ji zapnuli.
zhasnout světlo.

9. PÉČE A ÚDRŽBA

- Při delším skladování vyjměte baterie z
přihrádku na baterie a prohlížeč sklíček uložte na suchém místě.
- Očistěte zvětšovací čočku měkkým suchým bavlněným hadříkem nebo papírem na čištění čoček.

10. INFORMACE O ZÁRUCE

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PROHLÍŽEČKU DIALKOHOLŮ KODAK 35MM

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ STÁT OD STÁTU.

ZARUČUJEME, ŽE BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY NEBUDE VÝROBEK BEZ VAD MATERIÁLU A ZPRACOVÁNÍ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ROZSAHU, KTERÝ NEZAKAZUJE ZÁKON, JE TATO ZÁRUKA VÝHRADNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŽ UŽ ÚSTNÍ, PÍSEMNÉ, ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. S VÝJIMKOU VÝSLOVNÝCH ZÁRUK UVEDENÝCH V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE A V ROZSAHU, KTERÝ NEZAKAZUJE ZÁKON, SE ZŘÍKÁME VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK, AŽ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ ZŘÍKNUTÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE SE NA VÁS TOTO PROHLÁŠENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. V ROZSAHU, V KDYŽ TAKOVÉ ZÁRUKY NELZE VYLOUČIT PODLE ZÁKONŮ VAŠÍ JURISDIKCE, OMEZUJEME DOBU PLATNOSTI A NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY TAKOVÝCH ZÁRUK NA DOBU PLATNOSTI TĚTO VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY.

NAŠE ODPOVĚDNOST ZA VADNÝ ZBOŽÍ JE OMEZENA NA OPRAVU, VÝMĚNU NEBO VRÁCENÍ PENĚZ, JAK JE POPSÁNO NÍŽE V TOMTO ZÁRUČNÍM PROHLÁŠENÍ.

KDO MŮŽE VYUŽÍT TUTO ZÁRUKU? Společnost C&A Marketing, Inc. se sídlem na adrese 114 Tived Lane East, Edison, NJ („my“) poskytuje tuto omezenou záruku pouze spotřebiteli, který produkt původně zakoupil („vy“). Nevztahuje se na žádného následného vlastníka ani jiného nabyvatele produktu.

CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE? Tato omezená záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování prohlížeče diapositivů KODAK 35mm („produkt“).

po záruční dobu, jak je definováno níže.

CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE? Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené: (a) přepravou; (b) skladováním; (c) nesprávným použitím; (d) nedodržením pokynů k výrobku nebo neprováděním preventivní údržby; (e) úpravami; (f) neoprávněnou opravou; (g) běžným opotřebením; nebo (h) vnějšími příčinami, jako jsou nehody, zneužití nebo jiné činy či události mimo naši přiměřenou kontrolu.

JAKÁ JE ZÁRUČNÍ OBDOBÍ? Tato omezená záruka začíná datem nákupu a trvá jeden rok („Záruční doba“). Záruční doba se neprodlužuje, pokud produkt opravíme nebo vyměníme. Dostupnost této omezené záruky si vyhrajujeme dle vlastního uvážení, ale jakékoli změny nebudou zpětně účinné.

JAKÉ JSOU VAŠE NÁROKY NA NÁPRAVU V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY? V souvislosti s jakýmkoli vadným výrobkem během záruční doby dle vlastního uvážení bud: (a) bezplatně opravíme nebo vyměníme takový výrobek (nebo vadnou součást), nebo (b) vrátíme kupní cenu takového výrobku, pokud nelze poskytnout náhradní kus.

JAK ZÍSKÁTE ZÁRUČNÍ SERVIS? Chcete-li získat záruční servis, musíte nás během záruční doby kontaktovat na čísle 844-516-1539 nebo e-mailem na adrese kodak@camarketing.com a získat tak číslo autorizace vadného zboží („DMA“). Bez čísla DMA nebude záruční servis poskytnut a náklady na zpáteční dopravu do našich zařízení hradíte vy, kupující. Náklady na dopravu náhradního zařízení k vám hradíme my.

11. KONTAKTNÍ INFORMACE ZÁKAZNICKÉHO SERVISU

Pokud se s produktem setkáte s jakýmikoli problémy, kontaktujte nás prosím před vrácením zboží na místo nákupu. Jsme tu, abychom vám pomohli!

Podpora v USA: kodak@camarketing.com, 844-516-1539

Mezinárodní podpora: kodakintl@camarketing.com, 844-516-1540

Ochranná známka, logo a obchodní úprava společnosti Kodak jsou používány na základě licence od společnosti Eastman Kodak Company.

Všechny ostatní produkty, značky, názvy společností a loga jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků, používanými pouze k identifikaci jejich příslušných produktů a nejsou určeny k náznaku sponzorství, podpory nebo schválení.

www.kodakphotoplus.com

Distribuuováno společností: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, Londýn N4 1LZ,
Spojené království

©2018 Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v Číně