


YASHICA

Digitální fotoaparát **City200**

Uživatelská příručka

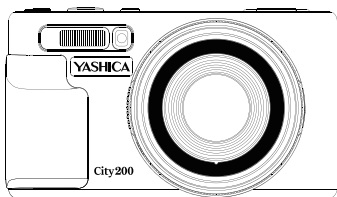

Obsah

Bezpečnostní pokyny	_____	P. 4
Začínáme	_____	P. 5 - 6
Přehled produktu	_____	P. 7 - 9
Přehled zobrazení	_____	P. 10 - 20
Úvod do APP	_____	P. 21 - 22
Odstraňování problémů	_____	P. 23
Specifikace	_____	P. 24
Zřeknutí se odpovědnosti	_____	P. 25
Záruční politika	_____	P. 26

Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto fotoaparátu si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození fotoaparátu. Nesprávné použití baterie může vést k výbuchu, požáru nebo chemickému popálení. Abyste zajistili bezpečnost, dodržujte následující opatření:

1. Nerozebírejte: Zabraňte zkratování baterie. Udržujte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti od svorek baterie. Baterii nemačkejte ani ji nevystavujte vnějším silám, jako jsou nárazy, pády nebo tlak.
2. Kontrola teploty: Nevystavujte baterii teplotám nad 60 stupňů Celsia. Chraňte jej před přímým slunečním zářením a nenechávejte jej v autě, které je vystaveno horku.
3. Správná likvidace: Baterie nikdy nespálujte ani nevhazujte do ohně a nepoužívejte poškozené nebo vytékající lithium-iontové baterie.
4. Bezpečnost dětí: Uchovávejte baterii mimo dosah dětí a zajistěte, aby zůstala suchá.
5. Použití napájecího adaptéru: Vždy zapojte napájecí adaptér do nejbližší elektrické zásuvky. Pokud narazíte na nějaké problémy, okamžitě odpojte adaptér.

Důležitá upozornění

1. Elektromagnetické vlny na určitých frekvencích mohou ovlivnit kvalitu obrazu.
2. Chcete-li se s fotoaparátem seznámit, můžete se podívat na tuto uživatelskou příručku a příručku pro rychlý start.
3. Pokud kamera nefunguje správně, nepokoušejte se ji rozebrat nebo opravit, požádejte o pomoc centrum zákaznických služeb YASHICA.
4. Pokud kameru delší dobu nepoužíváte, nabijte ji každé tři měsíce na přibližně 50 %, abyste zajistili, že bude před prvním použitím plně nabitá.

Začínáme

Před použitím si pozorně přečtěte návod, abyste zajistili správné používání funkcí produktu.

Ušchovejte si prosím tento návod pro budoucí dotazy.



Co je v digitálním fotoaparátu YASHICA City 200?

1. Digitální fotoaparát YASHICA City 200
2. Skladovací taška
3. Uživatelská příručka
4. Nabíjecí kabel typu C
5. Krytka objektivu
6. Řemínek na ruku
7. Klíčenka
8. Čisticí hadřík
9. Záruční list

Poprvé jsem použil YASHICA City 200

Vložení Micro SD karty

- Otevřete kryt prostoru pro baterie a vložte kartu Micro SD do slotu pro kartu Micro SD.
- Zavřete kryt prostoru pro baterie.

Důležité: Doporučují se paměťové karty úrovně U3. U paměťových karet pod úrovní U3 není zaručeno správné fungování.


Poznámky: Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.

Přehled produktu

Instalace baterie

Baterii nainstalujte do fotoaparátu ve směru znázorněném na obrázku.

Zobrazení slabé baterie: Když je úroveň baterie příliš nízká, zobrazí se ikona napájení baterie v pravém horním rohu displeje zčervenat. Nabijte jej prosím včas.

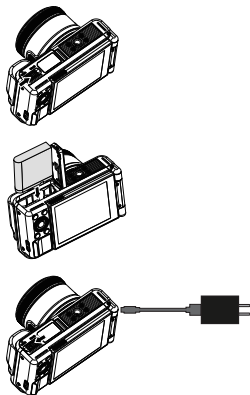

Nabíjení YASHICA City 200

- Připojte nabíjecí kabel k portu USB Type-C.
- Během nabíjení se indikátor nabíjení rozsvítí červeně. Po úplném nabití fotoaparátu se rozsvítí zeleně. Ujistěte se, že je baterie správně nainstalována.

Naformátujte kartu Micro Card

- Naformátujte kartu MicroSD ve fotoaparátu. Stiskněte tlačítko Menu a přejděte na funkci Formátovat, potvrďte volbu OK.
- Pokud jsou na kartě MicroSD nějaká data, před formátováním je zálohujte.

Přípevnění řemínku na ruku


- Přípevněte řemínek na ruku k háčkůům poblíž LED svítliny.

Přípevnění krytu objektivu a šňůrky

- Přípevněte kryt objektivu k háčkůům poblíž mikrofonu.

Uchycení na stativ

- Přípevněte fotoaparát na jakýkoli stativ pomocí závitů 1/4"-20 pro zachycení okamžiků na fotografiích nebo videích.

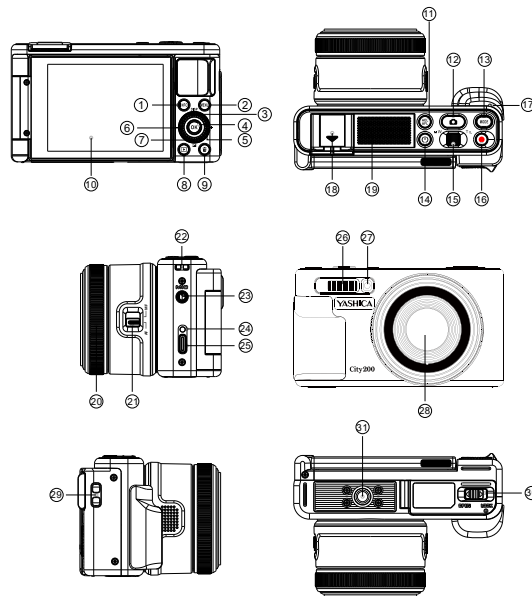

	Tlačítko	Funkce
1	Tlačítko INFO	Pro zobrazení hlavní nabídky funkcí.
2	Tlačítko MENU	Pro přístup k seznamu funkcí.
3	Tlačítko nahoru (tlačítko DISP)	Pro změnu režimu zobrazení na obrazovce; listování v nabídkách nahoru; zvýšení hlasitosti během přehrávání videa.
4	Tlačítko OK (filtr)	Pro otevření místní nabídky filtru; potvrzení výběru v nabídkách; přehrávání nebo pozastavení videa.
5	Pravé tlačítko (+)	Pro výběr přímo v nabídkách; v režimu P/S úprava nastavení EV/závěrky; rychlé přehrávání videa vpřed 2X.
6	Levé tlačítko (-)	Pro výběr vlevo v nabídkách; v režimu P/S úprava nastavení EV/závěrky; přepínání LED světla v režimu videa; přetočení přehrávání videa 2X.
7	Tlačítko dolů (tlačítko EV)	Pro přístup k místní nabídce EV; rolování v menu dolů; snížení hlasitosti během přehrávání videa
8	Tlačítko přehrávání	Pro vstup/ukončení režimu přehrávání; zastavení přehrávání videa.
9	Tlačítko Odstranit	Pro rychlé odstranění posledního souboru.
10	Zobrazit	Pro zobrazení náhledu objektivu a místní přehrávání videa/fotografii.
11	Tlačítko AEL/AFL	Pro současně zamknutí nebo odemknutí aktuální expozice a zaostření.
12	Tlačítko fotografie	Dvoustupňové tlačítko; lehkým stisknutím zaostříte v režimech fotografie a videa. Dalším stisknutím v režimu fotografie pořídíte snímky. V ostatních režimech stisknutím rychle ukončíte a zobrazíte náhled.
13	Tlačítko režimu	Pro navigaci a výběr z možností režimu fotografování.
14	Tlačítko napájení	Stisknutím zapnete nebo vypnete fotoaparát.


15	W/T přepínač zoomu	V režimu videa nebo fotografie upravte přiblížení posunutím přepínače doleva nebo doprava. V režimu přehrávání přepněte terminál W pro přístup k zobrazení miniatur. Při prohlížení snímků otáčejte T terminálem pro přiblížení pro bližší pohled.
16	Tlačítko Video	Pro spuštění nebo zastavení nahrávání videa.
17	Vestavěný mikrofon	Video a audio záznam.
18	Rozhraní Hot shoe	Pro připojení externího vyhrazeného blesku.
19	Rozhraní reproduktoru	Pro přehrávání zvuku.
20	MF zaostřovací kroužek	Pro otáčení pro ruční úpravu zaostření v režimu MF/AF+MF.
21	Přepínač AF/MF	Rychlé přepínání mezi AF/AF+MF a MF.
22	Přezka krytu objektivu	Zajistěte kryt objektivu na místě.
23	Rozhraní MIC	Pro připojení externího mikrofonu.
24	Kontrolka nabíjení	Pro iPodsvícení během nabíjení a vypnutí při plném nabití.
25	Rozhraní USB	Pro nabíjení nebo připojení k počítači.
26	Vestavěný blesk	Pro využití funkce vestavěného blesku.
27	Pomocné světlo AF	Pro usnadnění ostření za špatných světelných podmínek (není k dispozici v režimu MF).
28	Objektiv fotoaparátu	Pro zarámování a prohlížení scén.
29	Přezka na zápěstí	Pro bezpečné připevnění řemínku na zápěstí.
30	Příhrádka na baterii a paměťovou kartu	Pro uložení baterie a Micro SD karty.
31	1/4" kulatý otvor pro šroub	Pro instalaci stativu.

- Při používání blesku jej zapněte ručně a stisknutím tlačítka blesku vyberte požadovanou funkci.
- Při připojení externího blesku přes rozhraní hot shoe bude mít externí blesk přednost. Pokud funkce LED osvětlení není podporována, bude automaticky skryta.

Poznámka: Blesk nelze aktivovat v režimech sériového snímání nebo nahrávání videa.

Přehled zobrazení

Režim fotografie

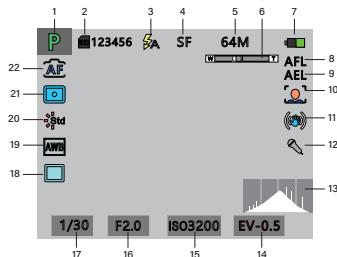

1. Režim fotografování
2. Zbývající fotografie
3. Stav blesku
4. Kvalita obrazu
5. Rozlišení fotografie
6. W/T lišta přiblížení
7. Úroveň baterie
8. Zámek zaostření
9. Zámek expozice
10. Sledování obličeje
11. Anti-Shake
12. Externí mikrofon
13. Histogram
14. Kompenzace expozice
15. Citlivost ISO
16. Hodnota clony
17. Rychlost závěrky
18. Možnosti režimu fotografování (Single/Continuous/Timed Photography)
19. Vyvážení bílé
20. Filtř
21. Režim měření
22. Režim ostření

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund zapnete fotoaparát a otevřete hlavní rozhraní náhledu. Nakonfiguruje požadované funkční možnosti pomocí nabídky nastavení a režimu fotoaparátu. Jemným stisknutím tlačítka spouště zaostříte a dalším stisknutím pořídíte fotografii. Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte tlačítko 'Record'; dalším stisknutím zastavíte nahrávání.

Nabídka fotografií


Chcete-li vstoupit do nabídky fotografií, stiskněte tlačítko MENU v nabídce fotografií z hlavního rozhraní náhledu. Poté stiskněte tlačítko dolů a poté pravé tlačítko pro přímý přístup do nabídky fotografií. Pro navigaci použijte tlačítka nahoru, dolů, doleva a doprava, potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK a pro ukončení použijte tlačítko MENU.

Jméno	Funkce
Režimy snímání (pro fotografie/ videa)	Stisknutím tlačítka MENU/MODE vyberte: Režim Program Priorita závěrky Výběr scény IR Standardní video Automatický režim
Rezoluce	Stisknutím tlačítka MENU vyberte: 72 MP / 64 MP / 48 MP / 36 MP / 24 MP / 13 MP / 8 MP / 5 MP
Kvalitní	Stisknutím tlačítka MENU vyberte: Super v pohodě Dobře Normální
Poměr fotografií	Stisknutím tlačítka MENU vyberte: 4:3 16:9
Časové razítko	Stisknutím tlačítka MENU vyberte: Vypnuto Datum Datum a čas
Režimy ostření	Stisknutím tlačítka MENU vyberte: • AF (automatické ostření) • AF + MF (automatické ostření + manuální ostření)
Ostření v reálném čase	Zapnuto/Vypnuto
Sledování obličeje	Zapnuto/Vypnuto
Pomocné světlo AF	Vypnuto/Automaticky
Efekt rybiho oka	Zapnuto/Vypnuto

Jméno	Funkce	
Vyvážení bílé	• Auto • Denní světlo • Zataženo • Teplota barev (Stisknutím režimu vyberte mezi 3000K a 9000K) • Wolframové světlo • Fluorescenční (vysoké) • Fluorescenční (nízká)	
Filtr	• Norma • Přírodní • Živý • Monotónní • Vysoký kontrast B&W • Negativní • Vysoký kontrast • Retro • Teplý tón • Studený tón • Červený tón • Zelený tón • Modrý tón • Žlutý tón • Starožitný	
Krása	Zapnuto/Vypnuto	
WDR	Zapnuto/Vypnuto	
Kompensace expozice	-3 až +3	
ISO	• ISO Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200	
Režimy měření	Průměr / Střed / Bod	
Režim jízdy	• Jednotlivá střelba • Nepřetržitě fotografování: 3 • Nepřetržitě fotografování: 5 • Nepřetržitě fotografování: 7 • Samospoušť: 2 sec • Samospoušť: 5 sec • Samospoušť: 10 sec	
Intervalové snímání s časovačem	Vypnuto / 3 s / 5 s / 10 s / 30 s / 1 min	
Doba trvání režimu intervalu	Neomezeno / 5 minut / 10 minut / 15 minut / 20 minut / 30 minut / 60 minut	
Stabilizace obrazu	Zapnuto/Vypnuto	
Formát souboru	JPG/JPG+DNG Poznámka: DNG podporuje pouze 13M	

Poznámka: Stisknutím tlačítka Mode můžete přepínat mezi úpravou hodnoty K v nabídce vyvážení bílé a úpravou kontrastu, sytosti a ostrosti v nabídce filtrů.

Režim videa

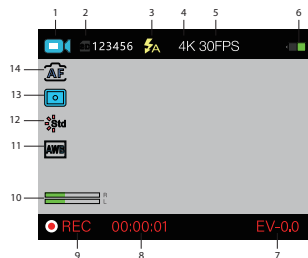

1. Režim videa
2. Dostupná doba záznamu videa
3. Stav blesku
4. Kvalita videa
5. Snímková frekvence videa
6. Úroveň baterie
7. Kompensace expozice
8. Doba nahrávání
9. Režim videa zapnutý
10. Lišta pro záznam zvuku
11. Vyvážení bílé
12. Filtr
13. Režim měření
14. Režim ostření

- Krátkým stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund zapnete fotoaparát a vstoupíte do hlavního rozhraní náhledu v režimu fotografie.
- Dokončíte nastavení požadovaných funkcí prostřednictvím nabídky nastavení a aplikace režimu fotografie.
- Lehkým stisknutím tlačítka fotoaparátu zaostřete a dalším stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte snímky.
- Stisknutím tlačítka "nahrávání" spustíte nahrávání; opětovným stisknutím tlačítka „nahrávání“ nahrávání zastavíte.

Nabídka videa


Chcete-li vstoupit do nabídky videa, stiskněte tlačítko MENU v nabídce fotografií z hlavního rozhraní náhledu. Poté stiskněte tlačítko nahoru a poté pravé tlačítko nebo nepřetržitým stisknutím pravého tlačítka přejděte přímo do nabídky videa. Pro navigaci použijte tlačítka nahoru, dolů, doleva a doprava, potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK a pro ukončení použijte tlačítko MENU.



Jméno	Funkce	
Rezoluce	• 5K 30FPS • 4K 60FPS • 4K 30FPS • 2.7K 60FPS • 2.7K 30FPS • 1080P 120FPS • 1080P 60FPS • 1080P 30FPS • 720P 120FPS • 720P 60FPS • 720P 30FPS	
Stabilizace obrazu	Zapnuto/Vypnuto	
Předzáznam	Zapnuto/Vypnuto	
Časové razítko	Vypnuto Datum Datum a čas	
Mikrofon	0 až 20	
Zpomalený pohyb	• Vypnuto • 1080P 4X • 1080P 2X • 720P 4X • 720P 2X	
Nahrávání ve smyčce	Vypnuto / 1 Min / 3 Min / 5 Min	
Časosběrné video	• Vypnuto • 1 Sec • 3 Sec • 5 Sec • 10 Sec • 30 Sec • 1 Min	
Trvání	• Neomezený • 5 Min • 10 Min • 15 Min • 20 Min • 30 Min • 60 Min	

Nabídka funkcí INFO

Stisknutím tlačítka INFO v hlavním rozhraní náhledu zobrazíte nabídku hlavní funkce INFO. Procházejte pomocí tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru a pro ukončení použijte tlačítko MENU.

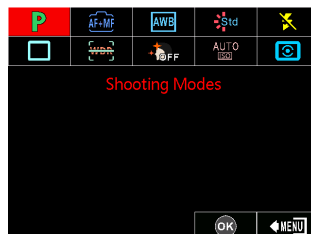


Ikona	Jméno	Funkce
	Režim fotografování	Vyberte režim fotografování. • Režim P (program) • Režim S (priorita závěrky) • Režim SCN (výběr scény) • IR režim (infračervený) • Standardní režim videa • Automatický režim
	Režim ostření	Vyberte způsob zaměření: • AF (automatické ostření) • MF (ruční ostření) • AF + MF (automatické ostření + manuální ostření)
	Režim blesku	Vyberte požadovaný režim blesku podle světelných podmínek: • Vypnuto • LED světlo • Auto Flash • Fill Flash

Icon	Jméno	Funkce
	Vyvážení bílé	Vyberte si z následujících možností vyvážení bílé: • Auto • Denní světlo • Zataženo • Wolframové světlo • Fluorescenční (vysoké) • Fluorescenční (nízká) • Teplota barev (3000K–9000K) (Stisknutím režimu vyberte mezi 3000K a 9000K)
	Filtr	Vyberte si z různých filtrů: • Norma • Přírodní • Živý • Monotónní • Negativní • Retro • Vysoký kontrast • Vysoký kontrast B&W • Teplý tón • Studený tón • Červený tón • Zelený tón • Modrý tón • Žlutý tón • Starožitný
	Režim jízdy	Vyberte si z následujících možností fotografování: • Jednotlivá střílba • Souvislé fotografování (3, 5 nebo 7 snímků) • Režimy samospouště (2 sekundy, 5 sekund nebo 10 sekund)
	WDR	Zapněte nebo vypněte široký dynamický rozsah pro vaše fotografické potřeby.
	Krása	Zapněte nebo vypněte režim krásy pro vylepšené portrétní fotografie.
	ISO	Vyberte vhodnou citlivost ISO: • ISO Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200
	Režimy měření	Průměr/Střed/Spot

Nabídka nastavení systému


Chcete-li vstoupit do nabídky nastavení systému, stiskněte tlačítko MENU v nabídce fotografií z hlavního rozhraní náhledu. Poté stiskněte tlačítko nahoru a poté tři klepnutí pravým tlačítkem nebo jednoduše stiskněte pravé tlačítko pro přímý přístup k nastavení systému. Pomocí tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava provedte výběr, stisknutím tlačítka OK potvrďte a stisknutím tlačítka MENU opusťte nabídku.

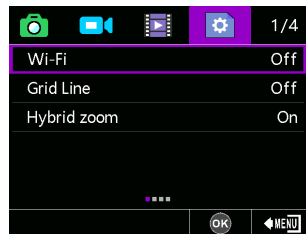

Jméno	Funkce
Wi-Fi	Zapnuto/Vypnuto
Linka mřížky	Vypnuto Bílá čára Žlutá čára Červená čára
Hybridní zoom	Zapnuto/Vypnuto
Zvuky	Závěrka (vypnuto/zapnuto) Napájení (vypnuto/zapnuto) Tlačítko (vypnuto/zapnuto) Hlasitost (vypnuto/zapnuto)
Nastavení data a času	Rok / Měsíc / Den / Hodina / Minuta
Formát data	RR/MM/DD MM/DD/RR DD/MM/RR

Jméno	Funkce
Jazyk	• Angličtina • Zjednodušená čínština • Tradiční čínština • Japonština • Korejšтина • Francouzština • Němčina • Italština • Španělština • Portugalština • Polština • Arabština • Čeština • Řečtina • Švédština • Finština • Dánština • Rumunština
Jas obrazovky	Nízký Střední Vysoký
Spořič obrazovky	Vypnuto 1 Min 2 Min 3 Min
Automatické vypnutí	Vypnuto 5 Min 10 Min
Frekvence	50Hz / 60Hz
Formátovat kartu	Ano / Ne
Obnovit tovární nastavení	Ano / Ne
Verze	Zobrazuje číslo aktuální verze softwaru.

Přehrávání/opakované přehrávání videí a fotografií

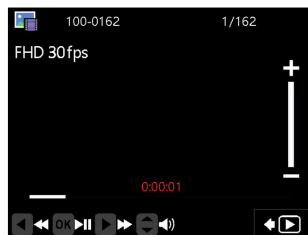


- Zapnutí: Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund zapnete fotoaparát a otevřete hlavní rozhraní náhledu.
- Režim přehrávání: Stisknutím tlačítka Přehrávání vstoupíte do režimu přehrávání.
- Přepínání mezi fotografiemi a videy: Mezi fotografiemi a videy můžete přepínat pomocí tlačítek Fotografie a Video. Stisknutím tlačítka INFO přepnete mezi přehráváním videa, přehráváním fotografií a kombinovaným přehráváním.

Ovládání přehrávání videa:

- Během přehrávání videa stiskněte tlačítko OK pro přehrávání nebo pozastavení.
- Dvojitým stisknutím levého tlačítka převinete zpět (2x)
- Stiskněte dvakrát pravé tlačítko pro rychlý posun vpřed.
- Stisknutím tlačítka nahoru zvýšíte hlasitost
- Stisknutím tlačítka dolů snížíte hlasitost
- Stisknutím tlačítka přehrávání zastavíte přehrávání videa
- Funkce zoomu: Otáčením T-konce zoomového kroužku přiblížíte určitou oblast fotografie.
- Funkce zoomu: Otočením W-konce oddálíte.
- Režim miniatur: Otočením W-konce zoomového kroužku přejděte do režimu miniatur.

Nabídka přehrávání

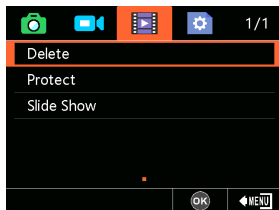

Chcete-li vybrat nabídku přehrávání, přepněte z hlavního rozhraní náhledu do režimu přehrávání a stiskněte tlačítko MENU. K procházení možností použijte tlačítka nahoru, dolů, doleva a doprava. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení výběru a pro ukončení použijte tlačítko MENU.

Jméno	Funkce
Vymazat	Proud Vše
Chránit	Chránit tento soubor Odemknout tento soubor Chránit všechny Odemknout vše
Prezentace	2 sec 5 sek

Poznámka:

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko 'smazat' pro odstranění aktuálně vybraného souboru.
- Soubory, které jsou chráněny, nelze smazat a musí být nejprve ručně odjištěny.
- V hlavním rozhraní náhledu po vstupu do režimu přehrávání stiskněte tlačítko nabídky pro vstup do nabídky přehrávání. Stiskněte nahoru/dolů/doleva/doprava pro výběr, stiskněte OK pro potvrzení a stiskněte tlačítko nabídky pro ukončení.


Úvod do APP

Stažení a instalace aplikace YASHICA

1. Naskenujte níže uvedený QR kód přímo pomocí telefonu, stáhněte si jej a nainstalujte.
Název aplikace: YASHICA




2. Stáhněte si a nainstalujte „YASHICA“ přímo vyhledáním v App Store nebo v obchodě s mobilní aplikací (Google Play).
- Pokud telefon zobrazuje následující: „Chcete aplikaci povolit, aby během instalace získala oprávnění k použití? U všech možností vyberte 'Ano.'“
 - Během čekání na připojení déle než jednu minutu se funkce Wi-Fi automaticky ukončí.
 - Tato funkce Wi-Fi je bezdrátové připojení bod-bod na omezenou vzdálenost s maximální vzdáleností přibližně 3 metry. Použijte tuto funkci v efektivní vzdálenosti.
 - Kvůli různým značkám a konfiguracím mobilních telefonů může být někdy vstup do hlavního rozhraní aplikace pomalý nebo fotoaparát není připojen. Zkuste se připojit znovu.

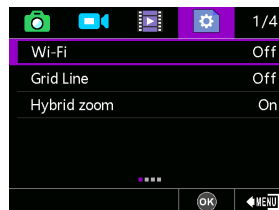

Připojování k Wi-Fi

Po vstupu do nabídky fotografií stisknutím tlačítka nabídky na hlavním rozhraní náhledu stisknete tlačítko nahoru a poté třikrát pravým tlačítkem myši přepnete do rozhraní nabídky nastavení systému (můžete také přímo kliknout pravým tlačítkem myši pro přepnutí do rozhraní nabídky nastavení systému), zapnete Wi-Fi a vyhledejte v telefonu název Wi-Fi: City100-XXXXXX. Zadejte heslo 12345678, klikněte na YASHICA pro vstup do rozhraní náhledu APP a začnete pracovat.

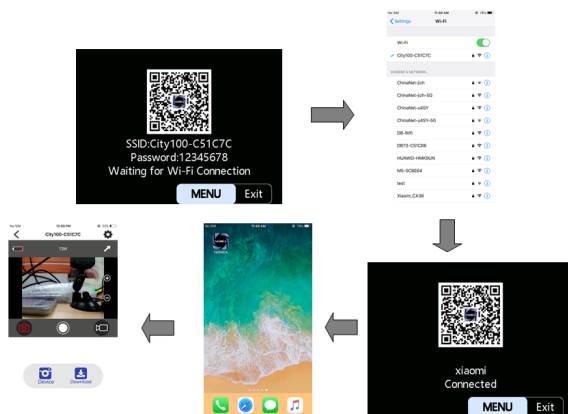

Když se Wi-Fi nepodaří připojit:

- Restartujte místní kameru a zkuste znovu výše uvedené kroky připojení.
- Zkontrolujte, zda je heslo Wi-Fi zadáno správně. Výchozí heslo Wi-Fi pro kameru je 12345678.

Odstraňování problémů

Chyba/problém	Možné příčiny a řešení
Kamera se nezapne.	• Problémy s baterií: Ujistěte se, že je baterie správně nainstalována a je nabitá. • Provozní teplota: Používejte kameru v teplotním rozsahu 0 až 40 °C.
Baterie se rychle vybíjí.	• Vliv teploty: Životnost baterie se může při nízkých teplotách zkrátit. Před použitím baterii předejte. • Nabití: Pokud baterie není plně nabitá, dobijte ji. • Životnost baterie: Pokud problémy přetrvávají i po dobíjení, může být baterie opotřebovaná a měla by být vyměněna. • Tipy pro úsporu energie: Využijte funkce, jako je automatické vypínání, spořiče obrazovky a nastavení jasu obrazovky, abyste šetřili energii baterie.
Fotoaparát je rozostřený.	• Ohnisková vzdálenost: Ujistěte se, že fotografujete v ohniskové vzdálenosti. • Světelné podmínky: Pokud je prostředí příliš slabé, přidejte světlo ručně. • Údržba objektivu: Pokud je objektiv znečištěný, před pořizováním dalších fotografií jej očistěte.
Problémy s pamětovou kartou: Nelze použít pamětovou kartu / nelze nahrávat nebo fotografovat.	• Poškození karty: Pokud je karta poškozená nebo nekompatibilní, zvažte její výměnu nebo naformátování pomocí fotoaparátu. • Nedostatečná kapacita: Zkontrolujte volné místo na pamětové kartě. • Nesprávný formát: Pokud formát karty není podporován, naformátujte ji v počítači a zkuste to znovu.
Signál Wi-Fi je nestabilní.	• Vzdálenost: Zůstaňte do 3 metrů od kamery pro optimální sílu signálu. • Rušení: Neumísťujte fotoaparát na kovové povrchy, protože to může rušit bezdrátový signál. • Signál mobilního zařízení: Pokud má váš mobilní telefon slabý signál Wi-Fi, zvažte použití jiného zařízení.



Zde vyhledejte uživatelské příručky v různých jazycích.

Specifikace

Název produktu	Digitální fotoaparát YASHICA City 200
SKU	YAS-DGC200-WH / YAS-DGC200-BK
Senzor	CMOS snímač
Clona a ohnisková vzdálenost	F/2,0~ 3,1 f:4,90mm~49,00mm
Zobrazit	2,8" obrazovka s poměrem stran 4:3
Přiblížení	10X optický zoom a 4X digitální zoom
Vzdálenost střelby	Šířka: 0,3m~INF Tele:1m~INF
Formát souboru	Fotografie: JPG, JPG+DNG Video: MP4
Rozlišení videa	5K: 5120*2880 30 snímků za sekundu 4K: 3840*2160 (60fps/30fps) 2,7K:2688*1512 (60fps/30fps) FHD 1080P: 1920*1080 (120fps/60fps/30fps) HD 720P: 1280*720 (120fps/60fps/30fps)
Rozlišení fotografie	72MP/64MP/48MP/36MP/24MP/13MP/8MP/5MP
Pamětová média	Externí Micro SD karta (podporuje až 256 GB, U3, Class10 nebo vyšší) (Není součástí fotoaparátu)
Mikrofon	Vestavěný
Reproduktor	Vestavěný
I/O rozhraní	MIC/USB
Wi-Fi	Podpora
Hot Shoe	podpora
Kompatibilní s počítačovým systémem	Windows 7/8/10/11, Mac OSX10.5 nebo vyšší
Přikon	DC 5V/2A USB typu C
Objem	106,8 mm x 61,5 mm x 72,5 mm (s krytkou objektivu 4,5 mm)
Hmotnost	Asi 238 g
Teplota skladovacího prostředí	-20~60°C
Teplota pracovního prostředí	0~40°C

Zřeknutí se odpovědnosti

Obsah škodlivých látek ve fotoaparátu:

Název součásti	Škodlivé látky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr(VI))	Polybromované látky (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
Hostitelský plát a komponenty	X	O	O	O	O	O
Vnitřní elektronické komponenty hostitele	X	O	O	O	O	O
Kryt nabíječky a komponenty	O	O	O	O	O	O
Vnitřní elektronické součásti nabíječky	O	O	O	O	O	O

Tato tabulka byla vytvořena v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.

- O: Koncentrace nebezpečných látek ve všech homogenních materiálech součásti je pod limity stanovenými GB/T 26572.
- X: Koncentrace nebezpečných látek v alespoň jednom homogenním materiálu součásti překračuje limity specifikované v GB/T 26572 a v současné době v průmyslu neexistuje žádné schůdné alternativní řešení. Tento produkt splňuje požadavky směrnice EU RoHS na ochranu životního prostředí.

Záruční politika

Pokud máte problém s nákupem YASHICA, přečtěte si prosím níže uvedené informace, abyste pochopili a zjistili, zda se na problém vztahuje záruka YASHICA.

1. Na produkty YASHICA se vztahuje záruka na výrobní vady jeden (1) rok od původního data nákupu. Jedinou povinností společnosti YASHICA v případě závad během uvedeného období je opravit nebo vyměnit vadný díl nebo produkt za srovnatelný díl podle uvážení společnosti YASHICA. Uschovejte si účtenku nebo fakturu o nákupu.

2. Záruční list a originální potvrzení o koupi musí být zaslány společnosti YASHICA e-mailem na adresu cs@yashica.com a/nebo předloženy autorizovanému servisnímu středisku YASHICA dříve, než bude možné provést jakékoli opravy v rámci záruky.

3. Veškeré náklady, včetně, nikoli však výhradně, nákladů na dopravu, poštu a vedlejších poplatků souvisejících s opravou, jdou k tíži uživatele.

4. Záruka se nevztahuje na následující:

- 4.1 Škody vzniklé běžným opotřebením; kosmetická poškození včetně škrábanců nebo promáčknutí;
- 4.2 Škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím, nesprávným zacházením, nesprávným umístěním nebo úpravou produktu nebo jakýmkoliv použitím, které je v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce;
- 4.3 Produkty, které byly rozebrány, opraveny nebo upraveny jinou osobou (osobami), než je autorizované servisní zařízení YASHICA;
- 4.4 Ztráty a škody vzniklé v důsledku nehod nebo přírodních katastrof;
- 4.5 Škody způsobené v důsledku nesprávné přepravy nebo balení/balení při vrácení produktu

5. Pokud se zjistí, že se na produkt nevztahuje záruka, budete požádáni o potvrzení poskytnuté nabídky a úhradu opravy. Jakmile je platba provedena, YASHICA zajistí příslušnou opravu/výměnu.

6. Pokud se zjistí, že záruka pokrývá chybu produktu, například výrobní vadu, na kterou se vztahuje záruka, společnost YASHICA vaši jednotku opraví/vymění bezplatně/zdarma. Podle uvážení společnosti YASHICA hradí náklady na dopravu společnost YASHICA. Komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu na adrese cs@yashica.com

7. Vyhrazujeme si právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte napsat e-mail na adresu cs@yashica.com

Adresa: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Na produkty YASHICA se vztahuje záruka na výrobní vady jeden (1) rok od původního data nákupu. Jedinou povinností společnosti YASHICA v případě závad během uvedeného období je opravit nebo vyměnit vadný díl nebo produkt za srovnatelný díl podle uvážení společnosti YASHICA. Na poškození způsobené používáním, nehodou nebo běžným opotřebením se tato ani žádná záruka nevztahuje. Společnost YASHICA nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli nehodu, zranění, smrt, ztrátu nebo jiný nárok související nebo vyplývající z používání tohoto produktu. Společnost YASHICA není v žádném případě odpovědná za náhodné nebo následné škody související nebo vyplývající z používání produktů YASHICA nebo jakékoli jejich části. Vracení nebo výměna dílů a produktů může podléhat poplatkům za dopravu, manipulaci, výměnu a opětovné naskladnění. Máte-li další dotazy nebo připomínky, kontaktujte náš tým zákaznické podpory - na adrese cs@yashica.com.

YASHICA.com