


YASHICA

Digitální fotoaparát **DigiMate**

Uživatelská příručka

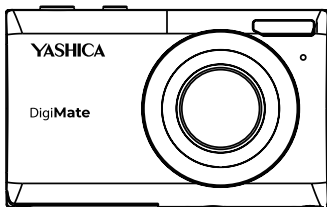

Obsah

Začínáme	—————	P. 3
Přehled produktu	—————	P. 4 - 7
Provozní pokyny	—————	P. 8 - 14
Zobrazit přehled	—————	P. 15 - 26
Čištění a údržba	—————	P. 27
Odstraňování problémů	—————	P. 28
Specifikace	—————	P. 29
Záruční politika	—————	P. 30 - 31

Začínáme

Před použitím si pozorně přečtěte návod, abyste zajistili správné používání funkcí produktu.


Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí dotazy.




Co je v YASHICA DigiMate?

1. Fotoaparát YASHICA DigiMate
2. Úložný vak
3. Uživatelská příručka
4. Nabíjecí kabel USB typu C
5. Popruh na ruku
6. Čisticí hadřík
7. Klíčenka

Přehled produktu

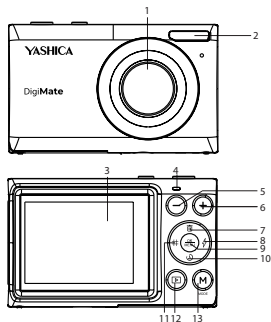

- 1. Objektiv
- 2. Svítilna
- 3. Displej
- 4. Indikátor nabíjení
- 5. Oddálit
- 6. Přiblížit
- 7. Tlačítko Nahoru/Smazání souborů
- 8. Tlačítko Doprava/Nastavení blesku/Fast Forwarding
- 9. Tlačítko OK/Tlačítko Menu
- 10. Tlačítko dolů/nastavení časovače
- 11. Tlačítko doleva/nastavení mřížky/převíjení zpět
- 12. Funkce přehrávání
- 13. Tlačítko nastavení režimu (foto/video/časosběr/zpomalený pohyb/fotočasovač/přehrávání)

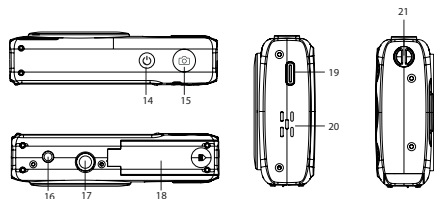

- 14. Tlačítko napájení
- 15. Tlačítko spouště
- 16. Rozhraní 3,5 mm
- 17. Držák na stativ
- 18. Kryt baterie (slot pro baterie / slot pro kartu Micro SD uvnitř)
- *Není součástí balení Micro SD karta.*
- 19. Port USB typu C
- 20. Mluvčí
- 21. Háček na poutko

Poprvé jsem použil YASHICA DigiMate

1.Vložení karty MicroSD

- Otevřete kryt baterie na levé spodní straně (čočka fotoaparátu směřuje k uživateli) a vložte kartu MicroSD do slotu MicroSDCard. Když je karta uzamčena, uslyšíte zvuk „cvaknutí“.
- Zavřete kryt.

Poznámky: Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.

Důležité: Před prvním použitím naformátujte kartu MicroSD.

- Použijte kartu MicroSD s rychlostí C10 nebo vyšší.
- Pokud karta Micro SD není naformátovaná, zobrazí se okno s výzvou k naformátování karty. Pokračujte formátováním paměťové karty.
- Naformátujte kartu MicroSD ve fotoaparátu. Stiskněte tlačítko Menu a přejděte na funkci Formátovat, potvrďte volbu OK.
- Pokud jsou na kartě MicroSD nějaká data, před formátováním je zálohujte. Po potvrzení možnosti formátování MicroSD karty nelze data obnovit.

2.Nabíjení YASHICA DigiMate

- Připojte nabíjecí kabel k portu USB Type-C.
- Indikátor nabíjení se během nabíjení rozsvítí červeně. Rozsvítí se zeleně a po úplném nabití fotoaparátu se automaticky vypne. Ujistěte se, že je ve fotoaparátu vložena baterie, a nabíjte ji pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB typu C.
- Nabíjení baterie trvá asi 2 hodiny.

3.Přípevnění řemínku na ruku

- Přípevněte dodaný popruh na ruku k háčku.

4.Přípevnění ke stativu

- Přípevněte fotoaparát na stativy pomocí závitu 1/4"-20 pro zachycení okamžiků na fotografiích nebo videích.

5.Připojení adaptéru nebo nástroje pro 3,5mm rozhraní

- Zapojte profesionální mikrofony nebo nástroj pro zlepšení kvality zvuku

Provozní pokyny

1. Objektiv

Zaostřovací čočka

2. Svítílna

Svítílna.

3. Displej

Displej.

4. Indikátor nabíjení

Modré světlo: Kamera pracuje s baterií.

Červené světlo: Kamera se nabíjí; to bude vypnuto, když kamera je plně nabitá.

Poznámky: Fotoaparát můžete používat při nabíjení pomocí a přenosná nabíječka.

5. Oddálit

Oddálení při pořizování fotografií a videí.

Poznámky: Hlasitost zvuku tlačítka nelze změnit

Ize pouze vypnout nebo zapnout.

6. Přiblížit

Přiblížení při pořizování fotografií a videí.

Poznámky: Hlasitost zvuku tlačítka nelze změnit

Ize pouze vypnout nebo zapnout.

7. Tlačítko Nahoru/Smazání souborů

Nahoru: Přejít nahoru v nastavení nabídky.

Přejděte na tlačítko Nastavení režimu, vyberte Přehrávání a vyberte

Smazat aktuální soubor/Smazat všechny soubory/Zrušit.

8. Tlačítko Doprava/Nastavení blesku/Fast Forwarding

Nahoru: Přejít doprava v nastavení nabídky

Jedním stisknutím zapnete svítílno.

Stiskněte dvakrát pro zapnutí automatické svítílny, když je při detekci není dostatek světla.

Stiskněte třikrát pro vypnutí svítílny.

9. Tlačítko/Nabídka OK

OK: Vyberte parametr a potvrďte nastavení.

Vstupte do nastavení nabídky pro režim fotografie:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Rozlišení fotografie | - Vyvážení bílé |
| - Auto | - ISO |
| - Nepřetržité fotografování | - Vystavení |
| - Kvalita fotografií | - Režim měření |
| - Efekt | - Svítílno |

Vstupte do nastavení nabídky pro režim Video.

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - Rozlišení videa | - ISO |
| - Záznam zvuku | - Kontrast |
| - Nepřetržité fotografování | - Vystavení |
| - Kvalita videa | - Režim měření |
| - Efekt | - Svítílno |
| - Vyvážení bílé | |

Nastavení:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| - Jazyk | - Automatické vypnutí |
| - Datum a čas | - Vodoznak času |
| - Frekvence světelného zdroje | - Formát |
| - Kontrolka | - Otočení obrazu |
| - Zvuk tlačítka | - Obnovit tovární nastavení |
| - Zvuk zapnutí/vypnutí | - Verze filmového softwaru |
| - Auto spojič obrazovky | |

Stisknutím tlačítka OK vyberte z parametrů dostupných v každém nastavení.

Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte na poslední stránku nabídky/ domovskou stránku.

10. Tlačítko dolů/nastavení časovače

Vlevo: Přejít doleva v nastavení nabídky

Časovač:

Jedním stisknutím nastavíte 3sekundový časovač.

Stiskněte dvakrát pro nastavení 10sekundového časovače.

Stiskněte 3x pro nastavení 15sekundového časovače.

Stiskněte 4krát pro nastavení 20sekundového časovače.

Stiskněte 5krát pro nastavení 30sekundového časovače.

Stiskněte 6krát pro zrušení časovače.

11. Tlačítko doleva/nastavení mřížky/převíjení zpět

Vlevo: Přejít doleva v nastavení nabídky.

Jedním stisknutím zobrazíte mřížku pro fotografování.

Stiskněte 2x pro zrušení nastavení.

12. Tlačítko nastavení režimu

(foto/video/časosběr/zpomalený pohyb/fotočasovač/ přehrávání)

Nastavení režimu

Jedním stisknutím zobrazíte následující možnosti.

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Režim fotografie | - Zpomalený pohyb |
| - Režim videa | - Fotografický časovač |
| - Časosběr | - Přehrávání |

Vyberte režim a stiskněte tlačítko OK.

Funguje jako možnost Zpět/Návrat na poslední stránku/ domovskou stránku.

13. Tlačítko napájení

Zapněte a vypněte fotoaparát

14. Tlačítko spouště

V režimu Foto stiskněte pro pořízení fotografie.

Krátkým stisknutím zaostřete.

V režimu Video jedním stisknutím spustíte video. Stiskněte znovu pro zastavit video.

15. 3,5mm audio rozhraní

Chcete-li se zlepšit, připojte profesionální mikrofony nebo nástroj kvalitu zvuku

16. Držák na stativ

17. Kryt baterie

(Slot pro baterii / slot pro kartu Micro SD uvnitř)

Není součástí balení Micro SD karta.

Nainstalujte baterii a kartu Micro SD

18. Port USB typu C

USB Type-C nabíjení a připojení k počítači pomocí kabelu.

19. Mluvčí

20. Háček na poutko

Připevněte poutko na ruku

Provozní pokyny

Nastavení fotoaparátu

Fotoaparát podporuje fotografie a videa v odpovídajících režimech.

Jak pořídit fotografii

Po zapnutí je fotoaparát ve výchozím nastavení v režimu fotografie.

Stisknutím tlačítka spouště pořídíte fotografii.

Jak nahrát video

- Stisknutím tlačítka nastavení režimu vyberte a vstupte do režimu videa. Stisknutím tlačítka spouště spustíte/zastavíte nahrávání.
- Při nahrávání modře bliká indikátor jako kontrolka a nahrávání začne od 00:00:01 dále.
- Stisknutím tlačítka spouště nahrávání zastavíte.

Jak pořídit časosběrné video

- Stisknutím tlačítka Nastavení režimu vyberte a zadejte časosběr.
- Stisknutím tlačítka spouště spustíte časosběrné video. Při nahrávání je modrý blikající znak jako kontrolka a vedle značky data a času můžete vidět červenou tečku.
- Stisknutím tlačítka spouště zastavíte časosběrné video.

Zobrazit přehled

Jak natočit zpomalené video


- Stisknutím tlačítka Nastavení režimu vyberte a vstupte do zpomaleného pohybu.
- Stisknutím tlačítka spouště spustíte časosběrné video. Při nahrávání je modrý blikající znak jako kontrolka a vedle značky data a času můžete vidět červenou tečku.
- Stisknutím tlačítka spouště zastavíte zpomalené video.

Jak nastavit časovač

- Po vstupu do tohoto režimu je výchozí časovač pro pořízení fotografie 3 sekundy.
- Jedním stisknutím tlačítka Dolů změníte nastavení na 5 sekund.
- Stiskněte dvakrát tlačítko Dolů pro změnu nastavení na 10 sekund.
- Stiskněte třikrát tlačítko Dolů pro změnu nastavení na 20 sekund.

Jak přehrávat a mazat soubory (fotografie a videa)

- Stisknutím tlačítka nastavení režimu vyberte přehrávání.
- Stisknutím levého nebo pravého tlačítka vyberte a procházejte fotografie a videa tam a zpět.
- Stiskněte tlačítko nahoru. Vyberte z možnosti „Smazat aktuální soubor/ Smazat všechny soubory/Zrušit“
- Stiskněte OK a objeví se okno. Zvolte Confirmation (Potvrzení) nebo Cancel (Zrušit) a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení vaší volby pro odstranění vybraného snímku/video.
- Případně zvolte Cancel a stiskněte OK pro ukončení mazání souborů.
- Stisknutím tlačítka "Mode" ukončíte režim přehrávání.

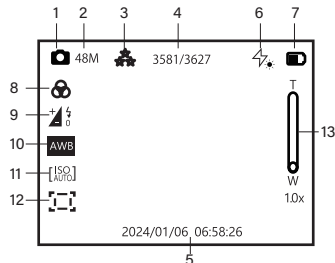

1. Režim Foto/Video
2. Rozlišení Foto/Video
3. Kvalita fotografie
4. Zbývající fotografie/Zbývající úložiště
5. Datum a čas
6. Svítilna
7. Stav baterie
8. Efekt
9. Expozice
10. AWB (Automatické vyvážení bílé)
11. Nastavení ISO
12. Nastavení mřížky
13. Digitální zoom
14. Datum a čas

Nabídka Nastavení pro režim fotografie



Rozlišení fotografie

Fotografie můžete nastavit v následujících rozlišeních: 48MP/44MP/30MP/24MP/20MP/12MP/8MP/5MP/3MP. Výchozí nastavení je 48 MP. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Časovač

Funkci časovače můžete nastavit na Vypnuto/ 3 sekundy/ 10 sekund/ 15 sekund/ 20 sekund/ 30 sekund. Výchozí nastavení je vypnuto. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Nepřetržité fotografování

Funkci nepřetržitého snímání můžete nastavit na 3 fotografie na jedno natáčení / 5 fotografií na jedno natáčení po 10 snímcích na jedno natáčení. Výchozí nastavení je vypnuto. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Kvalita fotografie

Kvalitu fotografie můžete nastavit na obecnou, dobrou nebo velmi dobrou. Toto nastavení umožňuje vybrat kvalitu fotografie. Výchozí nastavení je velmi dobré. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Účinek

Fotografické efekty si můžete vybrat podle svých preferencí. Výchozí nastavení je normální. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Vyvážení bílé

Vyvážení bílé můžete vybrat na Auto, Slunečno, Zataženo, Světlo žárovky, Světlo zářivky. Výchozí nastavení je Auto. Fotografické efekty si můžete vybrat podle svých preferencí. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



ISO

ISO si můžete vybrat podle svých preferencí z možností Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 a 6400. Výchozí nastavení je Auto. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Vystavení

Expozici můžete nastavit od +3 do -3. Výchozí nastavení je 0. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Režim měření

Můžete si vybrat z následujících možností: Průměrné měření, Středové měření, Bodové měření a Maticové měření. Výchozí nastavení je průměrné měření. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Svítilna

Zde si můžete vybrat nastavení baterky:

Vypnuto/Zapnuto/Automaticky

Nastavení automatického vypnutí na 1 minutu, 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut nebo 10 minut.

Výchozí nastavení je vypnuto.

Nastavení nabídky pro režim videa



Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete nastavit v následujících rozlišeních:

4K 30 FPS

2,7K 30FPS

1080P 60 FPS

1080P 30 FPS

720P 120FPS

720P 60FPS

720P 30FPS

Výchozí nastavení je 4K 30FPS.

Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Záznam zvuku

Můžete si zvolit nahrávání zvuku/audia do videa.

Výchozí nastavení je zapnuto.



Nahrávání ve smyčce

Můžete nastavit smyčkový záznam pro videa, která se mají pořídit v určitém časovém období a pokračovat jako samostatné video.

Můžete si vybrat z vypnuto/ 2 minuty/ 3 minuty/5 minut

To znamená, že po natočení videa na 2 minuty se video uloží a kamera zahájí nový záznam.

Výchozí nastavení je vypnuto.

Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Kvalita videa

Kvalitu videa můžete nastavit na obecnou, dobrou nebo velmi dobrou. Toto nastavení umožňuje vybrat kvalitu videa. Výchozí nastavení je velmi dobré. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Účinek

Fotografické efekty si můžete vybrat podle svých preferencí. Výchozí nastavení je normální. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Vyvážení bílé

Vyvážení bílé můžete vybrat na Auto, Slunečno, Zataženo, Světlo žárovky, Světlo zářivky. Výchozí nastavení je Auto. Fotografické efekty si můžete vybrat podle svých preferencí. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



ISO

ISO si můžete vybrat podle svých preferencí z možností Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 a 6400. Výchozí nastavení je Auto. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Kontrast

Kontrast si můžete vybrat podle svých preferencí: 0/1/2/3/4/5. Výchozí nastavení je 0. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Vystavení

Expozici můžete nastavit od +3 do -3. Výchozí nastavení je 0. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Režim měření

Můžete si vybrat z následujících možností: Průměrné měření, Středové měření, Bodové měření a Maticové měření. Výchozí nastavení je průměrné měření. Stisknutím tlačítka Mode se vrátíte do nabídky Nastavení.



Svítilna

Zde si můžete vybrat nastavení baterky: Vypnuto/Zapnuto/Automaticky. Nastavení automatického vypnutí na 1 minutu, 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut nebo 10 minut. Výchozí nastavení je vypnuto.

Setări generale ale sistemului



Limbă

Există 15 limbi de suportat, inclusiv

- Chineză simplificată
- Chineză tradițională
- Engleză
- Japoneză
- Coreeană
- Rusă
- Germană
- Franceza
- Italiană
- Spaniola
- Poloneză
- Olandeză
- Portugheză
- Ebraică
- Turcesc

Limba implicită este în engleză.

Apăsați butonul de mod pentru a reveni la setările meniului.



Data-Ora

Puteți alege să activați sau să dezactivați eticheta Data-Ora.

Puteți alege să setați data în următorul format.

AAAA/LL/ZZ h:min:sec

Setarea implicită este activată.



Frecvență

Setarea de frecvență este 60Hz/50Hz.

Setarea implicită este Auto.

Apăsați butonul de mod pentru a reveni la setările meniului.



Indicator luminos

Puteți seta indicatorul luminos să fie stins/pornit.

Setarea implicită este activată.



Sunetul butoanelor

Puteți alege să activați sau să dezactivați sunetul butoanelor.

Setarea implicită este activată.



Sunet de pornire/oprire

Puteți alege să includeți sunetul de pornire sau oprire.

Setarea implicită este activată.



Screensaver automat

Puteți alege să setați opțiunea de economizor de ecran să fie dezactivată, 10 secunde, 20 de secunde sau 30 de secunde.

Pentru setarea 10/20/30 secunde, înseamnă că camera este inactivă după timpul setat și ecranul devine negru. Odată ce apăsați orice buton, camera va fi pornită.

Setarea implicită este dezactivată.

Apăsați butonul de mod pentru a reveni la setările meniului.



Oprire automată

Puteți alege ca funcția Auto Shutdown să fie dezactivată/ 1 minut/ 3 minute/ 5 minute/ 30 minute/ 60 de minute.

Setarea implicită este de 3 minute.

Apăsați butonul de mod pentru a reveni la setările meniului.



Time Watermark

Puteți alege să includeți ora și data ca filigran/etichetă pe fotografie/video.

Setarea implicită este activată.



Format

Această funcție vă permite să formatați cardul Micro SD. Dacă există fotografii sau videoclipuri preexistente, faceți o copie de rezervă înainte de a continua să formatați cardul Micro SD.

Formatarea setează cardul Micro SD să se potrivească cu structura de fișiere a camerei în stocarea fotografiilor și videoclipurilor.



Rotația imaginii

Puteți alege fotografia de rotit. Setarea implicită este dezactivată.



Resetați la setările din fabrică

Puteți alege să resetați sistemul la setările inițiale din fabrică.



Versiune de firmware

Puteți vedea informațiile de firmware.

Model: DigiMate

Versiune: V1.2.0

Jak stahovat soubory fotografií/videí do počítače pomocí čtečky karet USB

1. Připojte kartu MicroSD ke čtečce karet USB.
2. Můžete vidět složku se soubory, a proto si můžete stáhnout fotografie a videa z fotoaparátu do počítače.
3. Po stažení prosím odpojte kabel USB Type-C a stiskněte „Eject“.

Jak stahovat soubory fotografií/videí do počítače

1. Zapněte fotoaparát a připojte jej pomocí kabelu USB Type-C k počítači
2. Můžete vidět, že se objeví obrazovka: Režim velkokapacitního úložiště, PC kamera nebo režim nabíjení.
3. Klikněte na Mass Storage Mode a zobrazí se složka se soubory. Fotografie a videa si můžete stáhnout z fotoaparátu do počítače.
4. Po stažení prosím odpojte kabel USB Type-C a stiskněte „Eject“.

Připojení režimu PC kamery:

Tuto kameru lze použít jako webovou kameru.

Poznámky: Nelze použít žádné další funkce.

Režim nabíjení

Během nabíjení můžete fotoaparát stále používat.

Vypnutím fotoaparátu urychlíte proces nabíjení.

Poznámky k baterii:

Při nesprávném zacházení s baterií může baterie prasknout a způsobit požár nebo popálení. Mějte prosím na paměti následující upozornění.

- Nerozebírejte.
- Baterii nemačkejte a nevystavujte ji žádným nárazům nebo nadměrné síle, jako je tlučení kladivem, pád nebo šlapání na ni.
- Nedovolte, aby se kovové předměty dostaly do kontaktu s kontakty baterie.
- Nevystavujte baterii teplotám nad 60 °C (140 °F) na přímém slunci nebo v autě zaparkovaném na slunci.
- Nespalujte ani nevhazujte do ohně.
- Nemanipulujte s poškozenou nebo vytékající lithium-iontovou baterií.
- Baterii nabíjejte spolehlivou nabíječkou.
- Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.
- Udržujte baterii v suchu.
- Vyměňte pouze za stejnou baterii s YASHICA.
- Použité baterie okamžitě zlikvidujte, jak je popsáno v pokynech.

Čištění a údržba

1. Pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii a uložte ji v bezprašném, suchém prostředí při teplotě nepřesahující 30°C .
2. Chcete-li prodloužit životnost baterie, doporučujeme ji před uskladněním zcela vybit.
3. Po úplném nabití baterii zcela vybijte alespoň jednou za 3 měsíce.
4. Pokud je na objektivu nebo na obrazovce prach nebo nečistoty, fotoaparát jemně otřete a očistěte přiloženým čisticím hadříkem.
5. Zabraňte pádu nebo silnému nárazu nebo vibracím.

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Fotoaparát nelze zapnout z důvodu vybité/žádné baterie.	Baterie není nabitá. Nabijte prosím baterii a uvidíte, že se indikátor nabíjení rozsvítí červeně.
	Baterie může být převrácená, ujistěte se prosím, že je baterie převrácená.
Kamera se zhroutila/obrazovka zamrzla.	Netiskněte tlačítka příliš rychle, jinak by kamerový systém nemusel být schopen příkaz zvládnout.
	Zkontrolujte, zda je karta Micro SD v Class 10, maximální úložiště není větší než 128G.
Kamera se zhroutila/obrazovka zamrzla.	Netiskněte tlačítka příliš rychle, jinak by kamerový systém nemusel být schopen příkaz zvládnout.
	Ujistěte se, že je karta Micro SD správně vložena. Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložena obráceně.
	Zálohujte fotografie a videa z MicroSD karty do počítače nebo na jiné paměťové médium. Naformátujte kartu MicroSD pomocí funkce Formátování nebo z počítače.

Specifikace

Název produktu	YASHICA DigiMate
Číslo modelu	YAS-DGM100
Senzor	8MP CMOS snímač
ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Paměť	Micro SD karta, podpora až 128 GB (není součástí fotoaparátu)
Čočka	Pevná, F/3,2 f=7,36 mm
Soustředit	Automatické ostření 1 metr
Fotografie	Formát souboru: JPEG Rozlišení: 3M, 5M, 8M, 12M, 20M, 24M, 30M, 44M, 48M, 64M
Video	Formát souboru: MP4 Rozlišení: HD 1280X720@120FPS, FHD 1920X1080@60FPS, 2,7K 2688X1520@30FPS, 4K 3840X2160@30FPS
Přiblížení	18X digitální zoom
Proti otřesům	DIS
Reproduktor	Vestavěný
Obrazovka	2,7palcový TFT displej (4:3)
LED světlo	<1,5 mil
Blesk fotoaparátu	Auto, zapnuto, vypnuto
Vyvážení bílé	Auto/Denní světlo/Zataženo/Zářivka/Žárovka
Světelná expozice	-3,0EV~+3,0EV
Časovač fotoaparátu	OFF/3s/5s/10s/20s
Por	USB 2.0
Automatické vypnutí	VYP/1min/3min/5min
Baterie	Li-ion

Záruční politika

Pokud máte problém s nákupem YASHICA, přečtěte si prosím níže uvedené informace, abyste pochopili a zjistili, zda se na problém vztahuje záruka YASHICA.

1. Na produkty YASHICA se vztahuje záruka na výrobní vady jeden (1) rok od původního data nákupu. Jedinou povinností společnosti YASHICA v případě závad během uvedeného období je opravit nebo vyměnit vadný díl nebo produkt za srovnatelný díl podle uvážení společnosti YASHICA.

Ušchovejte si účtenku nebo fakturu o nákupu.

2. Záruční list a originální doklad o koupi musí být zaslány e-mailem na adresu Společnost YASHICA na adrese cs@yashica.com a/nebo se před provedením jakékoli opravy v rámci záruky předejte autorizovanému servisnímu středisku YASHICA.

3. Veškeré náklady, včetně, nikoli však výhradně, nákladů na dopravu, poštu a vedlejších poplatků souvisejících s opravou, jdou k tíži uživatele.

4. Záruka se nevztahuje na následující:

- 4.1 Škody vzniklé běžným opotřebením; kosmetické poškození včetně škrábanců nebo promáčklín;
- 4.2 Škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím, nesprávnou manipulací, nesprávným umístěním nebo úpravou produktu nebo jakýmkoliv použitím, které je v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce;
- 4.3 Produkty, které byly rozebrány, opraveny nebo upraveny jinou osobou (osobami), než je autorizované servisní zařízení YASHICA;
- 4.4 Ztráty a škody vzniklé v důsledku nehod nebo přírodních katastrof;
- 4.5 Poškození způsobené v důsledku nesprávné přepravy nebo balení/balení při vrácení produktu

5. Pokud se zjistí, že se na produkt nevztahuje záruka, budete požádáni o potvrzení poskytnuté nabídky a úhradu opravy. Jakmile bude platba provedena, YASHICA zajistí příslušnou opravu/nahrazení.

6. Pokud se zjistí, že záruka se vztahuje na chybu produktu, jako je výrobní vada, na kterou se vztahuje záruka, společnost YASHICA vaši jednotku opraví/vymění bezplatně/zdarma. Podle uvážení společnosti YASHICA hradí náklady na dopravu společnost YASHICA. Komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu na adrese cs@yashica.com

7. Vyhrazujeme si právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte napsat e-mail na adresu cs@yashica.com
Adresa: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Na produkty YASHICA se vztahuje záruka na výrobní vady jeden (1) rok od původního data nákupu. Jedinou povinností společnosti YASHICA v případě závad během uvedeného období je opravit nebo vyměnit vadný díl nebo produkt za srovnatelný díl podle uvážení společnosti YASHICA. Na poškození způsobené používáním, nehodou nebo běžným opotřebením se tato ani žádná záruka nevztahuje. Společnost YASHICA nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli nehodu, zranění, smrt, ztrátu nebo jiné nároky související nebo vyplývající z používání tohoto produktu. Společnost YASHICA není v žádném případě odpovědná za náhodné nebo následné škody související nebo vyplývající z používání produktů YASHICA nebo jakékoli jejich části. Vrácení nebo výměna dílů a produktů může podléhat poplatkům za dopravu, manipulaci, výměnu a opětovné naskladnění. Máte-li další dotazy nebo připomínky, kontaktujte náš tým zákaznické podpory - na adrese cs@yashica.com.

YASHICA.com